

洗烘护一体柜

中文使用说明书 / 单门标准款

LC-308



使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管，以便日后查阅。

制造商：佛山市烘护科技有限公司

版本：V1.0 | 2026.09.03

阅读指引

如何使用本说明书

本说明书适用于 LC-308 单门标准款。定制机型请同时核对订单图纸和铭牌。

本说明书介绍产品的安全注意事项、安装、操作、清洁保养、故障排除和售后服务。请在安装和首次使用前完整阅读，并交给每一位使用和维护本机的人员。

说明书中的提示

标识	含义
警告	涉及人身安全、触电、烫伤或火灾风险，必须遵守。
注意	不遵守可能损坏设备或衣物。
提示	帮助你更好地选择程序、装载衣物和保养设备。

目录

章节	页码	章节	页码
安全注意事项	03	按键说明	13
认识产品	04	智能洗烘与大衣	14
部件位置示意图	05	智能干衣、定时干衣与自定义时间	15
技术参数	06	预约洗烘与预约加热	16
安装位置与尺寸	07	清洁保养与长期停用	17
进水、排水与供电	08	故障排除	18
首次使用	09	售后服务与保修	19
衣物分类与装载	10	附录 A 快速操作卡	20
洗护液与香薰	11	附录 B 安装验收检查表	21
控制面板示意图	12	附录 C 保修卡	22

打印建议：A4 纸，按 100% 比例打印。

01 使用前必读

安全注意事项

为避免火灾、触电、烫伤或其他伤害，请遵守以下事项。

警告 电源

- 使用与铭牌电压一致（110 V 或 220 V）的带接地插座，并单独供电。不要使用延长线、多孔插座或去除接地的转换插头。
- 额定功率 1600 W：110 V 版本工作电流约 14.5 A，220 V 版本约 7.3 A。不确定线路、插座和保护开关是否满足要求时，请由合格电工检查。
- 电源线或插头损坏、受潮或异常发热时，立即停止使用，由销售商或专业人员更换。不要用湿手插拔插头。
- 清洁、保养前，以及长期不使用时，请拔下电源插头。

警告 水、高温与易燃物

- 仅限室内使用。不要安装在户外、会淋雨或可能结冰的位置；不要用水直接冲洗控制面板、插头和电气部件。
- 不要放入沾有汽油、溶剂、油类等易燃物质的衣物；柜内不要存放易燃品。
- 烘干和预热结束后，柜内和衣物温度较高，请稍候再取衣。
- 不要遮挡通风口。柜体背面与墙面之间至少留 5 cm。
- 柜顶不要放置任何物品：烘干时水蒸气从柜体顶部排出。
- 发现漏水、焦糊味、冒烟或异常发热时，立即停止使用，在确保安全的前提下断开电源、关闭进水龙头，并联系销售商。

警告 柜门、儿童与维修

- 不要让儿童操作、攀爬或进入柜内；每次启动前确认柜内没有人员、宠物或异物。
- 运行前关好柜门。运行中需要开门时，先按“启动/暂停”暂停程序。
- 不要长时间直视柜内光源。
- 不要自行拆修或改装本机。维修须由销售商或专业技术人员进行。

适用范围 本机用于悬挂衣物的洗涤、烘干和护理，适用于家庭以及酒店、洗衣店等商业场所。进水、排水和电气连接须符合当地法规。

02 产品介绍

认识产品

衣物挂在衣架上，在同一个柜内完成喷淋洗涤、清水漂洗、暖风烘干和护理。

本机没有滚筒，衣物全程悬挂，不翻滚、不揉搓。柜顶 3 个喷淋头把稀释后的专用洗护液喷洒到衣物上，随后用清水漂洗，污水经底部排水格栅排出，再由暖风烘干；温湿度传感器判断衣物干透后自动停止。



整机外观



开门内部


部件	用途
控制面板	位于柜门上部。选择衣物类型和功能，显示温度、时间或湿度。
挂衣杆	位于柜内顶部，用衣架悬挂衣物。大衣、长外套也挂在挂衣杆上。
顶部喷淋头（3 个）	喷洒稀释后的洗护液和漂洗清水。
中间层架（可拆）	洗毛衣、针织衫时装上，承托衣物，避免湿重拉长。
底部排水格栅	洗涤和漂洗后的水由此排出。不要在上面放置衣物或杂物。
洗护液盒（白色）	位于柜内右下方，是洗护液的加注口。每次洗涤自动抽取约 50 mL。
电磁门吸	位于柜内左下方，关门时吸合柜门。
香薰盒	位于柜内顶部，放入香薰片，为衣物增添淡淡清香。
门内侧挂钩	可挂领带、围巾、内衣、内裤、袜子等小件。
进水口、排水口	位于柜体下部、底座上方，分别连接冷水龙头和排水点。
铭牌	位于柜体背面，标有型号、机身编号和额定电压、功率。

柜体采用 5 层氟碳铝复合板，防潮、耐腐蚀，适合放在卫生间、洗衣房等潮湿空间。

02 产品介绍

部件位置示意图

图中标出主要部件的大致位置，便于对照本说明书操作。

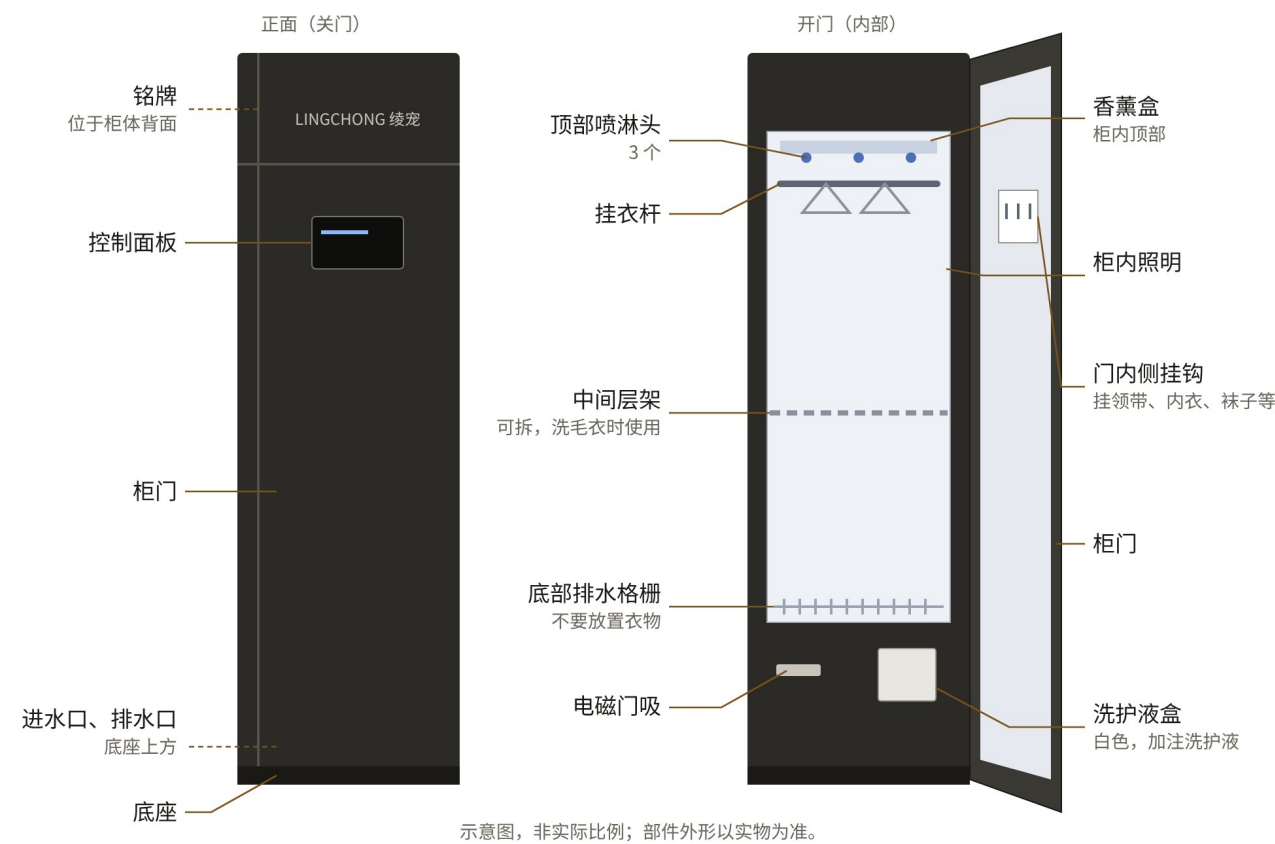

示意图，非实际比例；部件外形以实物为准。

示意图：LC-308 单门标准款主要部件

附件

开箱后请对照装箱单核对提供的附件，例如进水软管及接头、排水软管、中间层架和本说明书。缺件或损坏时请联系销售商。

02 产品介绍

技术参数

以下为单门标准款参数。定制机型以订单图纸和铭牌为准。

项目	参数
产品型号	LC-308（单门标准款）
外形尺寸（高 × 宽 × 深）	1900 × 600 × 620 mm
内腔尺寸（高 × 宽 × 深）	1450 × 560 × 500 mm
包装尺寸（高 × 宽 × 深）	2080 × 680 × 710 mm
净重 / 毛重	80 kg / 96 kg
额定电压	110 V 或 220 V，以本机铭牌为准
额定功率	1600 W（烘干约 1500 W，洗涤约 10 W）
工作电流	110 V 约 14.5 A；220 V 约 7.3 A
装载量	每次 8 件轻薄衣物或 4 件厚衣物（按件数计）
程序时长	完整洗烘护 2-3 小时，其中洗涤阶段约 30 分钟
定时干衣	60 / 120 / 150 / 180 分钟
每周期用水 / 耗电	约 60 L / 约 3.5 kWh
进水水压	0.1-0.4 MPa（普通自来水压力），冷水
运行噪音	≤ 40 dB
洗护液用量	约 50 mL / 次，自动抽取
连接要求	冷水进水、排水、带接地插座
柜体材质	5 层氟碳铝复合板
安装间距	柜体背面距墙 ≥ 5 cm；柜顶保持通畅（顶部排汽）

提示 时长、用水和耗电为典型值，会随衣物种类、件数、所选程序和环境温湿度变化。

03 安装

安装位置与尺寸

建议由销售商安排的安装人员或具备相应能力的人员安装。

1. 开箱检查

拆除全部包装材料，检查柜体、柜门和附件有无损坏；核对铭牌上的电压和插头是否与订单一致。发现运输损伤请拍照并立即联系销售商。包装材料请保留到确认设备工作正常为止。

2. 搬运


整机净重 80 kg，至少两人搬运，建议保持直立。不要抓柜门、控制面板或管线搬运。搬运前核对门洞、走廊和转角尺寸（包装尺寸 2080 × 680 × 710 mm）。

3. 选择位置

室内平整、坚实的地面，占地 600 × 620 mm，净高不低于 1900 mm；附近有冷水龙头、排水点和带接地插座。远离阳光直射、热源和可能结冰的环境。

4. 留出间距

柜体背面与墙面之间至少留 5 cm，用于通风；柜顶保持通畅、不要放置物品，烘干时水蒸气从顶部排出；门前留出柜门完全打开和取放衣物的空间。如有调节脚，调到柜体平稳、不摇晃。

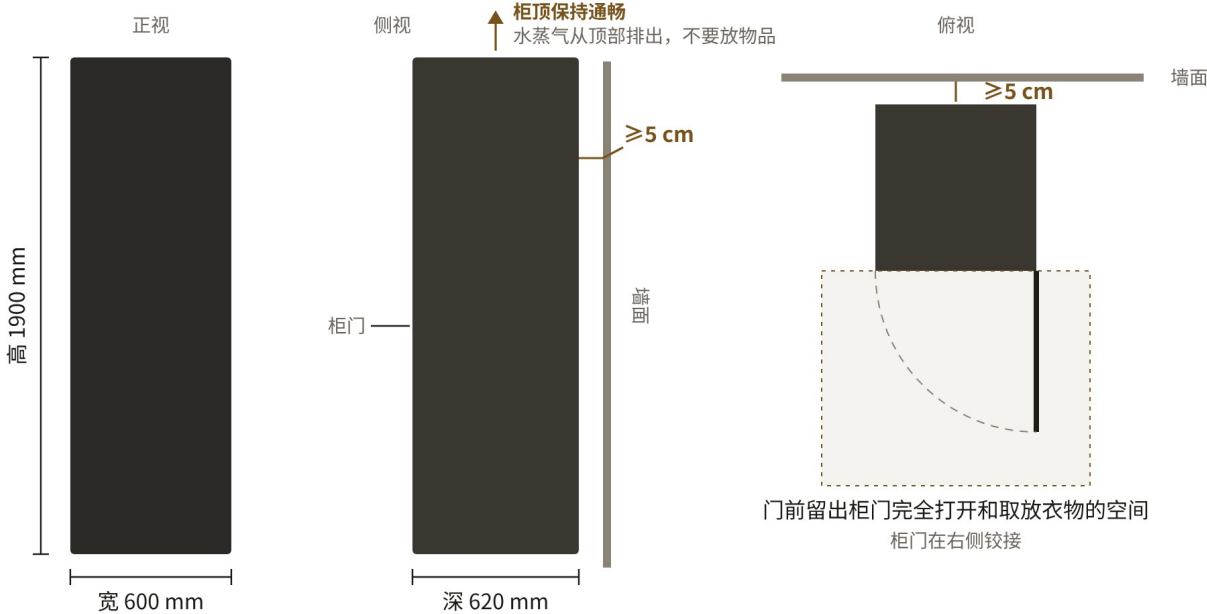

安装示意图（非实际比例）

嵌入安装 嵌入衣柜或墙柜时，开孔尺寸须大于机身尺寸，保证背部 5 cm 间距，柜顶不要封闭（水蒸气从顶部排出），并为进水、排水接管和日后检修留出空间。定制柜体请按订单图纸施工。

03 安装

进水、排水与供电

安装方式与普通洗衣机相同：一个进水口、一个排水口、一个带接地插座。进水口和排水口位于柜体下部、底座上方。

接口规格

项目	中国通用规格	欧美通用规格
进水接口	G3/4 外螺纹；配洗衣机龙头快接头，适配常见 4 分（1/2"）水龙头	欧洲：G3/4（3/4" BSP） 北美：3/4" GHT（洗衣机软管标准螺纹）
进水水压	0.1–0.4 MPa（普通自来水压力）	0.1–0.4 MPa（约 1–4 bar / 15–58 psi）
进水水温	冷水	冷水
排水方式	排水软管接入地漏或下水管（Φ40–50 mm）	排水软管插入排水立管（内径不小于 1½"，约 38 mm）或接入水槽排水口

接口规格按订单目的地配置，请以交付的软管和接头为准。

进水连接

- 用提供的接头和进水软管，连接带截止阀的冷水龙头。
- 先用手拧紧接头，打开龙头检查各连接处有无渗漏。
- 运行时龙头保持全开；软管不要折弯、挤压，不要使用老化的旧软管。水压过低会延长进水时间。

排水连接

- 排水软管接入排水立管、地漏或水槽，并固定牢靠，防止运行中滑脱。
- 排水点应低于本机排水口，保证排水顺畅；软管不要折弯或被重物压住。

供电连接

项目	要求
电压	确认插座电压与铭牌一致：110 V 版本接 110 V，220 V 版本接 220 V。本机不能在两种电压间自动切换。
插座与回路	直接插入墙上带接地的插座，建议单独回路；110 V 版本工作电流约 14.5 A，请确认线路和保护开关容量足够。
插头	插头型式按目的地配置。不要剪除接地脚或私自改装；需要更换插头时，由专业电工按当地规定操作。

03 安装

首次使用

安装完成后，按以下步骤试运行一次。安装验收检查表见附录 B（第 21 页）。

注意 先检查进水、排水连接无渗漏，再接通电源。

1. 加入洗护液

打开柜内右下方的白色洗护液盒，加入专用洗护液至标示线（见第 11 页）。

2. 开机

确认进水龙头已打开，按“电源”键开机，显示屏亮起。

3. 运行一次智能洗烘

挂入几件普通衣物，关好柜门，按“普通衣物”，再按“智能洗烘”。

4. 观察运行

检查进水、排水是否正常，连接处有无渗漏，显示屏有无报警。出现漏水、异常发热、异味或跳闸时，立即停止并联系销售商。

5. 完成验收

试运行正常后，填写附录 B 安装验收检查表，并请销售商填写附录 C 保修卡。

04 使用准备

衣物分类与装载

先看衣物护理标签，再选择对应的衣物类型。

衣物	处理方法
普通衣物	衬衫、T 恤、裤子、外套等日常衣物，按“普通衣物”。
真丝	单独洗烘，按“真丝”。不要与普通衣物、大衣混在一起。
羊毛	单独洗烘，按“羊毛”。不要与普通衣物、大衣混在一起。
毛衣、针织衫	装上中间层架，衣物挂好后下摆摊放在层架上承托，避免湿重拉长。
大衣、长外套	挂在挂衣杆上，按“大衣”。周围留出空间，见第 14 页。
领带、内衣、袜子等小件	挂在柜门内侧挂钩上。
不能放入	鞋类、皮革衣物、皮草和贵重貂绒、仅限干洗的衣物。

装入前检查

- 查看护理标签；掏空口袋，取出硬币、钥匙、打火机等物品；拉好拉链、扣好纽扣。
 - 按面料和颜色分开，深色和容易掉色的衣物单独洗。
 - 衣物之间留出间隙，让洗护液、清水和暖风充分流通；衣物不要夹在门缝中。
 - 底部排水格栅用于排水，不要在上面放置衣物或杂物。
 - 参考装载量：8 件轻薄衣物或 4 件厚衣物。混合装载时适当减少件数。
- 去污效果** 汗渍和酱油、饮料、果汁等水性污渍可以有效去除；衣物表面浮油可以洗净，顽固的深层油渍可能留下浅淡痕迹，建议洗前先做局部预处理。

04 使用准备

洗护液与香薰

请使用与喷淋系统配套的专用洗护液。

加注洗护液

1. 找到洗护液盒

打开柜门，柜内右下方的白色盒子就是洗护液加注口。

2. 加注

打开盒盖，倒入专用洗护液至标示线，不要超过。

3. 盖好盒盖

盖好后即可使用。之后每次洗涤，设备自动抽取约 50 mL 并稀释，无需每次手动加液。

项目	用量
每次洗涤	约 50 mL，自动抽取
一次补充 0.75 L	约可洗 15 次
一瓶 1.5 L	约可洗 30 次，相当于补充两次

注意 请勿使用高泡洗衣液或洗衣粉：普通洗衣液与喷淋系统不匹配，去污效果明显下降，还可能产生泡沫残留。不要向洗护液盒加入香薰液或其他化学品。

香薰

柜内顶部设有香薰盒，放入配套香薰片后，运行时为衣物增添淡淡清香。香味变淡时更换香薰片。香薰不能代替洗护液。

控制面板示意图

面板按键为中英文对照。按颜色找到对应的按键分区。



- ① 衣物类型：先按

② 运行方式：再按

时长 / + - 调时间
- 预约（洗烘 / 加热）
- 电源、开门、启动/暂停
- 自动清洁、故障报警

示意图：按键位置与实机面板一致，颜色仅为方便区分功能分区。

三步操作

第 1 步	按蓝色键，选择衣物类型：普通衣物、大衣、真丝或羊毛。
第 2 步	按棕色键，选择运行方式：智能洗烘、智能干衣或定时干衣。
第 3 步	智能洗烘、智能干衣按下后自动开始；定时干衣选好绿色时长键后，按“启动/暂停”开始。需要自定义时长或设定预约时间时，用绿色“+ / -”键调节。

显示屏

左侧显示柜内温度（Temp），右侧显示剩余时间、倒计时或柜内湿度（Time / Humidity）。

05 日常操作

按键说明

按键名称与面板印刷文字一致。

衣物类型键（蓝色）

按键	面板英文	用途
普通衣物	Daily Clothing	日常衣物
大衣	Coat	大衣、长外套等大件衣物
真丝	Silk	真丝等精细面料，单独洗烘
羊毛	Wool	羊毛衣物，单独洗烘

功能键

按键	面板英文	用途
智能洗烘	Smart Wash&Dry	自动完成洗涤、漂洗和烘干，结束后自动停止
智能干衣	Smart Dry	只烘干；传感器判断干透后自动停止
定时干衣	Timed Dry	按选定时长烘干
60 / 120 / 150 / 180min	—	定时干衣时长
+ / - （自定义时间）	Custom Time	自行设定烘干时长；预约时设定开始时刻
预约洗烘	Delay Wash&Dry	在设定时刻开始洗烘
预约加热	Delay Heat	在设定时刻开始加热衣物，冬天穿衣前预热
自动清洁	Auto Clean	清洁柜内
电源	Power	开机 / 关机
开门	Open up	电子开门
启动 / 暂停	Start / Pause	启动或暂停所选功能
故障报警	Fault Alarm	检测到故障时亮起并报警，见第 18 页

05 日常操作

智能洗烘与大衣

确认已加洗护液、进水龙头已打开后再启动。

智能洗烘

1. 装入衣物并关门

按第 10 页分类、悬挂衣物，关好柜门。

2. 选择衣物类型

按“普通衣物”“大衣”“真丝”或“羊毛”。

3. 按“智能洗烘”

设备自动依次完成喷淋洗涤、清水漂洗和烘干，结束后自动停止。全程约 2-3 小时。

洗大衣、长外套

1. 挂好大衣

把大衣挂在挂衣杆上，让它自然下垂、不触底，周围留出空间。不要为了“填满”柜子在旁边挤挂其他衣物。

2. 按“大衣”

选择大衣类型。

3. 按“智能洗烘”

设备自动完成洗烘后停止。

暂停与结束

- 运行中按“启动/暂停”可暂停，再按一次继续。需要开门时先暂停，再按“开门”；烘干阶段开门请注意热气。
- 程序结束后尽快取出衣物，减少褶皱。用后柜门可留一条缝，让柜内通风。

05 日常操作

智能干衣、定时干衣与自定义时间

三种方式都只烘干、不洗涤，也都需要先选衣物类型。

智能干衣：干透自动停止

1. 装入衣物并选类型

挂好衣物，关门，选择衣物类型。

2. 按“智能干衣”

设备开始烘干；温湿度传感器判断衣物干透后自动停止。用时取决于衣物和件数。

定时干衣：按选定时长

1. 选择衣物类型

按衣物实际情况选择。

2. 选择时长

按 60min、120min、150min 或 180min 键。

3. 按“启动/暂停”

显示屏倒计时，时间到自动停止。

自定义时间

1. 选择衣物类型

挂好衣物，关门，选择衣物类型。

2. 按“+”或“-”设定烘干时长

“+”“-”键位于面板右上方，中间标有“自定义时间”。

3. 按“启动/暂停”

开始烘干，时间到自动停止。

提示 衣物未完全干透时，减少件数后再运行一次智能干衣，或选择更长的定时。出门前想让当天要穿的外套清爽一些，可选较短的定时干衣，配合香薰盒使用。

05 日常操作

预约洗烘与预约加热

两项功能设定的都是开始时刻，采用 24 小时制。

预约洗烘

1. 装衣并选择衣物类型

挂好衣物，关门，选择衣物类型。

2. 按“预约洗烘”

显示屏闪烁，按“+”或“-”设定开始时刻（24 小时制）。

3. 按“启动/暂停”确认

功能灯亮起。到达设定时刻，设备自动开始洗烘，完成后自动停止。

示例 设定 07:30，表示 07:30 开始洗烘，约 2-3 小时后完成。若希望早上 7:30 前取衣，请把开始时刻设在凌晨 4:30 或更早。

预约加热（穿衣预热）

天冷时提前把衣服挂进去，到设定时刻自动加热，拿出来就是暖的。

1. 挂入衣物

挂好要穿的衣物，关门。

2. 按“预约加热”

按“+”或“-”设定开始时刻。

3. 按“启动/暂停”

到达设定时刻开始加热。加热从设定时刻开始，请把时间设在穿衣前一段时间；取衣时注意温度。

需要取消预约时，关闭电源后重新设置。

06 维护

清洁保养与长期停用

一体式内腔，无夹层，日常擦拭即可保持清洁。

项目	方法	频率
自动清洁	清空柜内，关门，按“自动清洁”。	商用建议每周一次；家庭按需
底部排水格栅	清除毛絮和杂物，保持排水畅通。	每次使用后查看
内腔	断电后用软布擦拭。	日常
外表	用拧干的软布擦拭后擦干；不要使用磨蚀性清洁剂或溶剂。	日常
控制面板	用干软布擦拭，不要用水冲洗。	日常
洗护液盒	盒口周围有洗护液残留时，用湿布擦净。	加注时
水阀过滤器	自动清洁，无需拆卸。	—
进水、排水软管	检查有无折弯、老化或渗漏，必要时拧紧接头。	每几个月

易损件

排气扇和温湿度传感器为常规易损件，均为标准配件。如需更换，请联系销售商安排技术人员处理。

长期停用与搬迁

- 长期停用：拔下电源插头，关闭进水龙头，清洁内腔，柜门保持打开通风。
- 在可能结冰的环境停放前，请联系销售商排空管路余水。
- 搬迁：先断电、关水，拆下软管并排净余水，建议直立搬运，到位后按第 7-9 页重新安装和检查。

07 故障排除

故障排除

联系售后前，可先按下表检查。不要拆开电气部件。

现象	可能原因与处理方法
不能启动	检查插头和插座是否有电；确认柜门已关好、已选择衣物类型和功能，再按启动键。
不进水或进水慢	检查水龙头是否打开、进水软管是否折弯、自来水压力是否过低；如软管接头带过滤网，检查是否堵塞。
柜底积水、排水慢	检查底部排水格栅是否被衣物、毛絮或杂物堵住；检查排水软管是否折弯，排水点是否低于排水口。
漏水	检查进水、排水接头是否松动并拧紧；确认排水软管已固定。漏水明显时立即断电、关水，联系销售商。
衣物没有干透	减少件数，让暖风流通；再运行一次智能干衣，或选择更长的定时。
仍有污渍	检查洗护液是否用完；顽固油渍洗前先做预处理。
有泡沫残留	确认使用的是专用洗护液，不要使用高泡洗衣液或洗衣粉。
柜内有异味	运行一次自动清洁，用后柜门留缝通风；检查排水是否顺畅。
异常声音	检查柜体是否放平、衣物是否夹在门缝；暂停后重新整理衣物。
故障报警灯亮	停止运行，记下显示屏内容，联系销售商。
显示屏无反应	拔下插头 1 分钟后重新插上开机；仍无反应请联系销售商。

表中未列出的问题，或按上述方法处理后仍未解决，请停止使用并联系销售商。

报修时请提供

型号 / 机身编号：
 购买日期：

所用程序与衣物：
 显示内容：

现象及出现阶段：

08 售后

售后服务与保修

请首先联系购买本机的销售商，由当地服务团队提供安装、维修和零件服务。

项目	内容
保修期	自工厂发货之日起 3 年。
保修范围	非人为损坏的所有部件。
保修期内零件	免费提供；故障确认后一周内，零件送达当地经销商。
当地维修	由当地经销商服务团队负责，制造商提供技术培训和零件支持。
保修期后	零件按工厂成本价供应；维修及当地运送费用由经销商确定。
制造质量问题	经工厂确认属于制造质量问题的，更换整机，相关运费由工厂承担。

不属于保修范围

- 人为损坏，或未按本说明书安装、使用、保养造成的损坏。
- 擅自拆修、改装造成的损坏。
- 火灾、水灾、雷击等意外或不可抗力造成的损坏。
- 洗护液、香薰片等消耗品。

请保留购买凭证（订单确认书或形式发票）和附录 C 保修卡，并记下铭牌上的机身编号。

联系我们

制造商：佛山市烘护科技有限公司
地址：中国广东省佛山市顺德区大良街道古鉴村成业路 1 号车间 2
邮箱：lhy@gdlingchong.com
网站：gdlingchong.com

附录 A 可单独打印

快速操作卡

供已完成安装、熟悉安全要求的使用者查阅。

功能	操作步骤
智能洗烘	装衣关门 → 选衣物类型 → 按“智能洗烘” → 自动完成并停止
大衣	挂在挂衣杆上，周围留空 → 按“大衣” → 按“智能洗烘”
智能干衣	装衣关门 → 选衣物类型 → 按“智能干衣” → 干透自动停止
定时干衣	选衣物类型 → 选 60 / 120 / 150 / 180min → 按“启动/暂停”
自定义时间	选衣物类型 → 按“+ / -”设定时长 → 按“启动/暂停”
预约洗烘	选衣物类型 → 按“预约洗烘” → 按“+ / -”设开始时刻 → 按“启动/暂停”
预约加热	挂入衣物 → 按“预约加热” → 按“+ / -”设开始时刻 → 按“启动/暂停”
自动清洁	清空柜内 → 关门 → 按“自动清洁”

每次启动前

看护理标签；掏空口袋；按面料分开；衣物之间留空隙、不夹门；底部排水格栅和柜顶都不放东西；关好柜门。洗烘前确认进水龙头已打开、洗护液充足。

三条装载规则

- ① 真丝、羊毛单独洗烘，不与普通衣物和大衣混洗。
- ② 洗毛衣时装上中间层架承托。
- ③ 鞋类、皮革、皮草和仅限干洗的衣物不要放入。

附录 B

安装验收检查表

安装人员与接收人员共同检查，完成后与购买凭证一起保存。

检查项	确认内容	结果
型号与铭牌	型号、电压、机身编号与订单一致。	☐ 合格 ☐ 待处理
放置	柜体平稳；背部距墙 $\geq 5\text{ cm}$ ；柜顶无遮挡；柜门能完全打开。	☐ 合格 ☐ 待处理
进水	接口规格匹配，龙头已打开，无渗漏。	☐ 合格 ☐ 待处理
排水	软管固定，排水点低于排水口，底部排水格栅无杂物。	☐ 合格 ☐ 待处理
电气	带接地插座，电压与铭牌一致，未使用延长线。	☐ 合格 ☐ 待处理
柜内与附件	包装材料已全部取出，附件已清点。	☐ 合格 ☐ 待处理
洗护液	已加注专用洗护液至标示线。	☐ 合格 ☐ 待处理
试运行	完成一次智能洗烘，进水、排水和显示正常。	☐ 合格 ☐ 待处理

安装记录

型号 / 机身编号	LC-308 / _____
电压版本	☐ 110 V ☐ 220 V
安装地址	_____
安装日期	_____
安装人员 / 电话	_____
接收人签字 / 日期	_____

版本记录

版本	日期	说明
V1.0	2026-09-03	中文正式版。

本说明书内容如有更新，以 gdlingchong.com 发布的最新版本为准。

附录 C

保修卡

请销售商在交付时填写并盖章。报修时请出示本卡和购买凭证。

凌宠 LINGCHONG 洗烘护一体机 保修卡			
产品型号	LC-308	电压版本	☐ 110 V ☐ 220 V
机身编号		发货日期	
购买日期		安装日期	
用户姓名 / 单位		联系电话	
安装地址			
销售商名称			
销售商电话		销售商盖章	
保修期：自工厂发货之日起 3 年，非人为损坏的部件免费提供零件。保修条款详见第 19 页。			

维修记录

日期	故障现象	处理结果	维修人员

制造商：佛山市烘护科技有限公司 · lhy@gdlingchong.com · gdlingchong.com