

Armario de lavado, secado y cuidado de prendas

Manual de uso en español / Modelo estándar de una puerta

LC-308



Lea atentamente este manual antes de utilizar el equipo y consérvelo para futuras consultas.

Fabricante: Foshan Honghu Technology Co., Ltd.

Versión: V1.0 | 2026.09.03

Guía de lectura

Cómo utilizar este manual

Este manual corresponde al LC-308 estándar de una puerta. Para equipos personalizados, consulte también los planos del pedido y la placa de características.

Este manual explica la seguridad, instalación, funcionamiento, limpieza, mantenimiento, resolución de problemas y servicio posventa del equipo. Léalo completo antes de instalarlo y utilizarlo por primera vez, y entréguelo a todas las personas que vayan a usarlo o mantenerlo.

Avisos utilizados en este manual

Aviso	Significado
Advertencia	Instrucción de obligado cumplimiento para evitar lesiones, descargas eléctricas, quemaduras o incendios.
Atención	Su incumplimiento puede dañar el equipo o las prendas.
Consejo	Información útil para seleccionar programas, cargar las prendas y mantener el equipo.

Índice

Sección	Página	Sección	Página
Instrucciones de seguridad	03	Funciones de los botones	13
Conozca el equipo	04	Lavado y secado automáticos y prendas de abrigo	14
Ubicación de los componentes	05	Secado automático y secado temporizado	15
Datos técnicos	06	Lavado y secado programados y calentamiento programado	16
Ubicación y dimensiones de instalación	07	Limpieza, mantenimiento y periodos sin uso	17
Entrada de agua, desagüe y alimentación eléctrica	08	Resolución de problemas	18
Primer uso	09	Servicio posventa y garantía	19
Clasificación y carga de prendas	10	Anexo A Guía rápida de uso	20
Detergente y fragancia	11	Anexo B Lista de comprobación de la instalación	21
Esquema del panel de control	12	Anexo C Tarjeta de garantía	22

Impresión recomendada: papel A4, escala del 100%.

01 Antes de utilizar el equipo

Instrucciones de seguridad

Siga estas instrucciones para evitar incendios, descargas eléctricas, quemaduras y otras lesiones.

Advertencia Alimentación eléctrica

- Utilice una toma con conexión a tierra y alimentación independiente, con la tensión y frecuencia indicadas en la placa (110 V / 60 Hz o 220 V / 50 Hz). El circuito debe disponer de un interruptor diferencial y un interruptor automático. No utilice alargadores, regletas ni adaptadores que anulen la conexión a tierra.
- Potencia nominal: 1600 W. La corriente de funcionamiento es de unos 14.5 A en la versión de 110 V y de unos 7.3 A en la de 220 V. Si no sabe si el cableado, la toma y las protecciones son adecuados, solicite la revisión de un electricista cualificado.
- Si el cable o el enchufe están dañados, húmedos o se calientan de forma anormal, deje de utilizar el equipo inmediatamente y solicite su sustitución al vendedor o a un profesional. No conecte ni desconecte el enchufe con las manos mojadas.
- Desenchufe el equipo antes de limpiarlo o mantenerlo y cuando vaya a permanecer sin uso durante un periodo prolongado.

Advertencia Agua, altas temperaturas y sustancias inflamables

- Instale el equipo en interiores o en un lugar resguardado, como una galería acristalada o un balcón semicerrado. No lo instale al aire libre donde quede expuesto directamente a la lluvia o al sol intenso. La temperatura ambiente durante el almacenamiento sin uso no debe ser inferior a -10 °C. No dirija chorros de agua al panel de control, al enchufe ni a los componentes eléctricos.
- No introduzca prendas impregnadas de gasolina, disolventes, aceites u otras sustancias inflamables. No almacene productos inflamables dentro del armario.
- Al terminar el secado o el precalentamiento, el interior y las prendas estarán calientes. Espere un momento antes de retirarlas.
- No obstruya las aberturas de ventilación. Deje al menos 5 cm entre la parte trasera del armario y la pared.
- No coloque objetos sobre el armario ni cubra su parte superior: tiene 3 salidas por las que se evacua el vapor de agua durante el secado.
- Si observa fugas de agua, olor a quemado, humo o un calentamiento anormal, deje de utilizar el equipo inmediatamente. Si puede hacerlo sin peligro, desconecte la alimentación eléctrica, cierre la llave de entrada de agua y contacte con el vendedor.

Advertencia Puerta, niños y reparaciones

- No permita que los niños manejen el equipo, trepen por él ni entren en su interior. Antes de cada puesta en marcha, compruebe que no haya personas, animales ni objetos extraños dentro.
- Cierre bien la puerta antes de poner el equipo en marcha. Si necesita abrirla durante el funcionamiento, pulse primero «Inicio/Pausa» para detener temporalmente el programa.
- No mire directamente la fuente de luz interior durante periodos prolongados.
- No desmonte, repare ni modifique el equipo por su cuenta. Las reparaciones deben realizarlas el vendedor o técnicos cualificados.

Uso previsto Este equipo lava, seca y cuida prendas colgadas. Es apto para hogares y establecimientos comerciales, como hoteles y lavanderías. Las conexiones de agua, desagüe y electricidad deben cumplir la normativa local.

02 Presentación del equipo

Conozca el equipo

Las prendas permanecen colgadas en perchas y reciben lavado por pulverización, aclarado con agua limpia, secado con aire caliente y cuidado dentro del mismo armario.

El equipo no tiene tambor: las prendas permanecen colgadas, sin girar ni frotarse. Los 3 pulverizadores superiores distribuyen el detergente específico diluido sobre las prendas. Después se aclaran con agua limpia; el agua usada sale por la rejilla inferior y las prendas se secan con aire caliente. El sensor de temperatura y humedad detiene el secado automáticamente cuando detecta que están secas.



Vista exterior



Interior con la puerta abierta


Componente	Función
Panel de control	En la parte superior de la puerta. Permite seleccionar el tipo de prenda y la función, y muestra la temperatura, el tiempo o la humedad.
Barra para perchas	En la parte superior del interior. Sirve para colgar las prendas en perchas, incluidos abrigos y prendas largas.
Pulverizadores superiores (3)	Distribuyen el detergente diluido y el agua limpia de aclarado.
Bandeja intermedia extraíble	Instálela para lavar jerséis y prendas de punto; sostiene las prendas para que el peso del agua no las estire.
Rejilla inferior de desagüe	Evacua el agua del lavado y el aclarado. No coloque prendas ni objetos sobre ella.
Cajón de detergente	En la parte inferior derecha del frontal. No tiene tapa: tire de él para rellenarlo. Su capacidad es de unos 0.75 L; la escala transparente del frontal permite comprobar el nivel. El equipo dosifica automáticamente unos 50 mL por lavado.
Cierre electromagnético de la puerta	En la esquina inferior izquierda del interior. Mantiene la puerta cerrada por atracción magnética.
Compartimento de fragancia	En la esquina superior izquierda del interior, con unos 8 cm de diámetro. Gírelo para retirarlo e introduzca una lámina aromática para perfumar suavemente las prendas.
Ganchos interiores de la puerta	Para corbatas, bufandas, ropa interior, calcetines y otras prendas pequeñas.
Entrada de agua y salida de desagüe	Juntas en la zona inferior trasera, sobre la base. La entrada tiene rosca macho de 20 mm (4 fen, especificación china); la salida es de conexión rápida de 32 mm.
Salidas superiores de aire (3)	En la parte superior del armario. Por ellas sale el vapor de agua del secado. No coloque objetos encima ni las cubra.
Placa de características	En la parte trasera. Indica el modelo, número de serie, tensión y potencia nominales.

El cuerpo está fabricado con panel compuesto de aluminio de 5 capas con revestimiento de fluorocarbono, resistente a la humedad y a la corrosión, adecuado para baños, lavanderías y otros espacios húmedos.

02 Presentación del equipo

Ubicación de los componentes

El esquema muestra la ubicación aproximada de los principales componentes para facilitar las operaciones descritas en este manual.

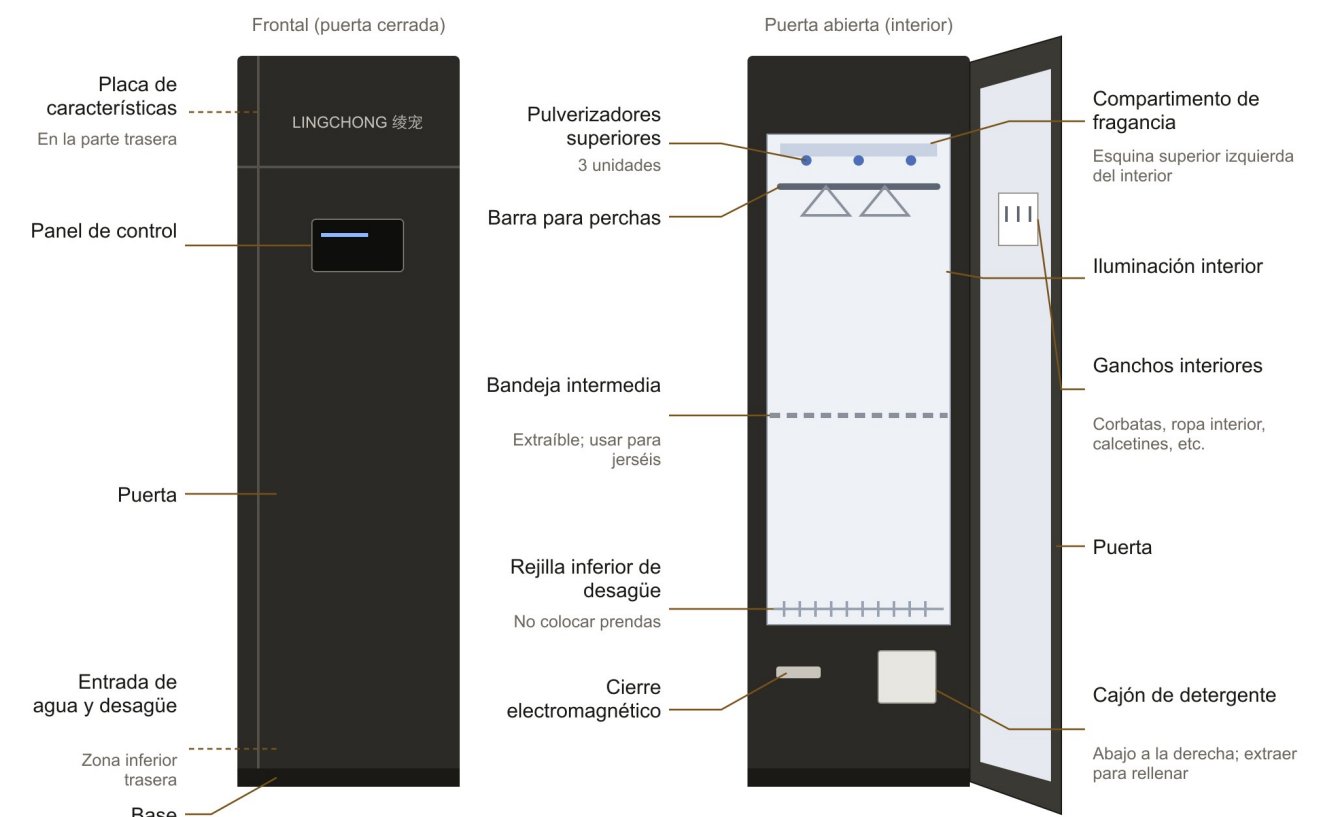

Esquema no a escala. La forma de los componentes depende del equipo entregado.
Esquema de los principales componentes del LC-308 estándar de una puerta

Accesorios

Después de desembalar, compruebe los accesorios con la lista de embalaje: manguera de entrada de agua de 1 m, con racores giratorios de rosca hembra de 20 mm en ambos extremos; manguera de desagüe de 1 m con conector rápido; bandeja intermedia y este manual. Contacte con el vendedor si falta algún elemento o está dañado.

Datos técnicos

Estos datos corresponden al modelo estándar de una puerta. En equipos personalizados prevalecen los planos del pedido y la placa de características.

Concepto	Especificación
Modelo	LC-308 (modelo estándar de una puerta)
Dimensiones exteriores (alto × ancho × fondo)	1900 × 600 × 620 mm
Dimensiones interiores (alto × ancho × fondo)	1450 × 560 × 500 mm
Dimensiones del embalaje (alto × ancho × fondo)	2080 × 680 × 710 mm
Peso neto / bruto	80 kg / 96 kg
Embalaje	Caja de cartón sobre palé de madera
Tensión / frecuencia nominales	110 V / 60 Hz o 220 V / 50 Hz, según la placa del equipo
Potencia nominal	1600 W (unos 1500 W durante el secado y 10 W durante el lavado)
Corriente de funcionamiento	Unos 14.5 A a 110 V; unos 7.3 A a 220 V
Carga	8 prendas ligeras o 4 gruesas por carga (cantidad de prendas)
Duración del programa	Ciclo completo de lavado, secado y cuidado: 2–3 horas; fase de lavado: unos 30 minutos
Secado temporizado	60 / 120 / 150 / 180 minutos
Agua / electricidad por ciclo	Unos 60 L / unos 3.5 kWh
Presión de entrada de agua	0.1–0.4 MPa (presión habitual de la red), agua fría
Ruido durante el funcionamiento	≤ 40 dB
Dosificación de detergente	Unos 50 mL por lavado, dosificación automática
Conexiones necesarias	Entrada de agua fría, desagüe y toma con tierra (circuito con interruptor diferencial e interruptor automático)
Conexiones de entrada / desagüe	Entrada: rosca macho de 20 mm (4 fen, especificación china) / desagüe: conexión rápida de 32 mm
Material del cuerpo	Panel compuesto de aluminio de 5 capas con revestimiento de fluorocarbono
Espacios de instalación	Parte trasera a ≥ 5 cm de la pared; parte superior despejada para evacuar aire; ≥ 1 m delante de la puerta

Consejo La duración y los consumos de agua y electricidad son valores típicos que varían según el tipo y la cantidad de prendas, el programa y la temperatura y humedad ambientales.

03 Instalación

Ubicación y dimensiones de instalación

Se recomienda que la instalación la realice un instalador enviado por el vendedor o una persona con la capacidad necesaria.

1. Revisión al desembalar

Retire todo el embalaje y compruebe que el cuerpo, la puerta y los accesorios no estén dañados. Verifique que la tensión de la placa y el enchufe coincidan con el pedido. Fotografe cualquier daño de transporte y contacte de inmediato con el vendedor. Conserve el embalaje hasta comprobar que el equipo funciona correctamente.

2. Transporte y manipulación


El equipo se entrega en una caja de cartón sobre palé de madera y puede moverse con carretilla elevadora o carro de transporte. Pesa 80 kg netos y 96 kg embalado. Manténgalo siempre vertical; no lo tumbe. Para moverlo a mano se necesitan al menos dos personas. No lo levante por la puerta, el panel ni las tuberías. Compruebe antes las dimensiones de puertas, pasillos y giros: el embalaje mide 2080 × 680 × 710 mm.

3. Elección de la ubicación

Puede instalarse en baños, lavanderías, galerías acristaladas o balcones semicerrados. Colóquelo junto a una pared sobre un suelo firme y nivelado. Ocupa 600 × 620 mm y necesita una altura libre mínima de 1900 mm. Debe haber cerca una llave de agua fría, un desagüe y una toma con tierra. Evite el sol intenso y las fuentes de calor. Durante el almacenamiento sin uso, la temperatura ambiente no debe ser inferior a -10 °C.

4. Espacios libres

Deje al menos 5 cm detrás del armario para no aplastar ni doblar las mangueras. Mantenga su parte superior totalmente despejada para que el vapor salga por las aberturas superiores durante el secado. Deje más de 1 m delante de la puerta para abrirla, manipular las prendas y acceder al equipo durante el mantenimiento. Si dispone de patas regulables, ajústelas hasta que quede estable y no se balancee.

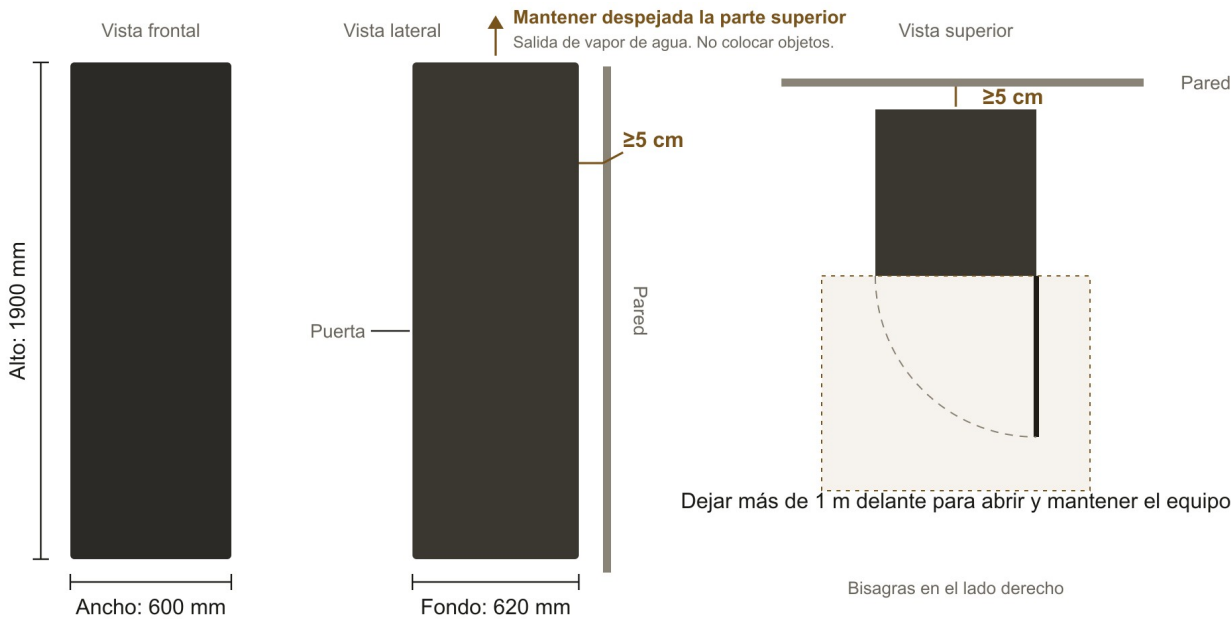

Esquema de instalación (no está a escala)

Instalación empotrada El hueco del mueble o armario de pared debe superar las dimensiones del equipo y dejar al menos 5 cm detrás. Las salidas superiores del equipo deben permanecer libres. No cierre el espacio situado sobre ellas; si queda cerrado, instale un extractor activo para evacuar el vapor de agua. Reserve espacio para las conexiones de entrada y desagüe y para el mantenimiento. En muebles personalizados, siga los planos del pedido.

Entrada de agua, desagüe y alimentación eléctrica

La instalación es similar a la de una lavadora convencional: entrada de agua, salida de desagüe y toma con tierra. La entrada y la salida se encuentran juntas en la zona inferior trasera, sobre la base.

Especificaciones de conexión

Concepto	Especificaciones habituales en China	Especificaciones habituales en Europa y Norteamérica
Entrada de agua del equipo	Rosca macho de 20 mm (4 fen, especificación china)	Rosca macho de 20 mm (G1/2)
Manguera de entrada	Se suministra una manguera de 1 m con racores giratorios de rosca hembra de 20 mm en ambos extremos	Se suministra una manguera de 1 m con racores giratorios de rosca hembra de 20 mm (G1/2) en ambos extremos
Grifo	Salida con rosca macho de 20 mm (4 fen, especificación china)	Los grifos para lavadora habituales son G3/4 (3/4" BSP) en Europa y 3/4" GHT en Norteamérica; requieren un adaptador
Presión de entrada de agua	0.1–0.4 MPa (presión habitual de la red); si es insuficiente, instale una bomba de refuerzo en la tubería de entrada	0.1–0.4 MPa (aprox. 1–4 bar / 15–58 psi); si es insuficiente, instale una bomba de refuerzo en la tubería de entrada
Temperatura del agua de entrada	Agua fría	Agua fría
Desagüe	Conexión rápida de 32 mm y manguera de 1 m suministrada; desagüe por gravedad a un sumidero o tubería de desagüe (Φ40–50 mm)	Conexión rápida de 32 mm y manguera de 1 m suministrada; desagüe por gravedad a un tubo vertical de diámetro interior mínimo de 1½" (unos 38 mm) o al desagüe de un fregadero

Los adaptadores se configuran según el país de destino del pedido. Compruebe las mangueras y conexiones entregadas.

Conexión de entrada de agua

- Conecte la entrada trasera del equipo a un grifo de agua fría con llave de corte mediante la manguera suministrada. La salida del grifo debe tener rosca macho de 20 mm (4 fen, especificación china); utilice un adaptador compatible si el tamaño es distinto.
- Apriete primero los racores a mano. Abra el grifo y compruebe que no haya fugas en ninguna unión.
- Si la presión de la red es demasiado baja, instale una bomba de refuerzo en la tubería de entrada antes de utilizar el equipo. Mantenga el grifo totalmente abierto durante el funcionamiento. No doble ni aplaste la manguera y no reutilice mangueras envejecidas.
- El agua de entrada debe estar limpia y sin impurezas. Si contiene muchas partículas, instale un filtro en el grifo para evitar que se obstruyan los conductos internos del equipo.

Conexión del desagüe

- Conecte la manguera suministrada a la salida trasera de desagüe de 32 mm con conexión rápida. Introduzca el otro extremo en un tubo vertical de desagüe, sumidero o fregadero y sujételo bien para que no se salga durante el funcionamiento.
- El equipo evacua el agua por gravedad. Ni el recorrido de la manguera ni el punto de desagüe deben quedar por encima de la salida del equipo, ya que impedirían el vaciado completo. No doble la manguera ni coloque objetos pesados sobre ella.

Conexión eléctrica

Concepto	Requisito
Tensión / frecuencia	Compruebe que la red coincida con la placa: 110 V / 60 Hz para la versión de 110 V y 220 V / 50 Hz para la de 220 V. El equipo no cambia automáticamente entre ambas tensiones.
Toma y circuito	Conecte el equipo directamente a una toma mural con tierra, preferiblemente en un circuito independiente. El circuito debe incluir un interruptor diferencial y un interruptor automático. La versión de 110 V consume unos 14.5 A; compruebe la capacidad del cableado y de las protecciones.
Enchufe	El tipo de enchufe se configura según el destino. No elimine la toma de tierra ni lo modifique por su cuenta. Si necesita cambiar el enchufe, debe hacerlo un electricista cualificado conforme a la normativa local.

03 Instalación

Primer uso

Una vez instalado, realice una prueba siguiendo estos pasos. La lista de comprobación de la instalación figura en el anexo B (página 21).

Atención Compruebe que no haya fugas en las conexiones de entrada y desagüe antes de conectar la alimentación eléctrica.

1. Añadir detergente

Extraiga el cajón de detergente situado en la parte inferior derecha del frontal, añada el detergente específico y compruebe el nivel en la escala transparente (página 11).

2. Encender

Asegúrese de que el grifo de entrada esté abierto y pulse «Encendido»; la pantalla se iluminará.

3. Ejecutar un lavado y secado automáticos

Cuelgue algunas prendas de uso diario, cierre bien la puerta, pulse «Ropa diaria» y después «Lavado y secado automáticos».

4. Observar el funcionamiento

Compruebe la entrada y evacuación de agua, la ausencia de fugas y de alarmas en la pantalla. Si hay fugas, calentamiento anormal, olores extraños o se dispara una protección eléctrica, detenga el equipo y contacte con el vendedor.

5. Completar la recepción

Si la prueba es correcta, cumplimente la lista del anexo B y pida al vendedor que rellene la tarjeta de garantía del anexo C.

Clasificación y carga de prendas

Consulte primero la etiqueta de cuidado de cada prenda y seleccione el tipo correspondiente.

Prenda	Tratamiento
Ropa diaria	Para camisas, camisetas, pantalones, chaquetas y otras prendas de uso diario, pulse «Ropa diaria».
Seda	Lave y seque por separado con «Seda». No la mezcle con ropa diaria ni abrigos.
Lana	Lave y seque por separado con «Lana». No la mezcle con ropa diaria ni abrigos.
Jerséis y prendas de punto	Instale la bandeja intermedia. Cuelgue la prenda y apoye su parte inferior extendida sobre la bandeja para que el peso del agua no la estire.
Abrigos y prendas largas	Cuélguelos en la barra y pulse «Abrigos». Deje espacio alrededor; consulte la página 14.
Corbatas, ropa interior, calcetines y otras prendas pequeñas	Cuélguelas en los ganchos de la cara interior de la puerta.
No introduzca	Calzado, prendas de cuero, pieles y prendas valiosas de pelo de visón, ni prendas que solo admitan limpieza en seco.

Comprobaciones antes de cargar

- Revise las etiquetas de cuidado. Vacíe los bolsillos y retire monedas, llaves, encendedores y otros objetos. Cierre cremalleras y abroche botones.
- Separe las prendas por tejido y color. Lave aparte las prendas oscuras y las que destiñan fácilmente.
- Extienda las prendas de forma natural y deje más de 3 cm entre ellas para que circulen el detergente, el agua limpia y el aire caliente. Evite que queden atrapadas en la puerta.
- La rejilla inferior sirve para evacuar el agua; no coloque prendas ni objetos sobre ella.
- Carga orientativa: 8 prendas ligeras o 4 gruesas. Es una referencia por número de prendas y no debe convertirse a kilogramos. En cargas mixtas, mantenga más de 3 cm entre prendas y reduzca la cantidad según sea necesario.

Eliminación de manchas El equipo elimina eficazmente el sudor y manchas acuosas como salsa de soja, bebidas o zumos. Puede eliminar el aceite superficial, pero las manchas grasas profundas y persistentes pueden dejar una marca tenue; se recomienda tratarlas localmente antes del lavado.

04 Preparación para el uso

Detergente y fragancia

Utilice el detergente específico compatible con el sistema de pulverización.

Rellenar el detergente

1. **Extraer el cajón**
El cajón de detergente se encuentra en la parte inferior derecha del frontal. No tiene tapa: basta con tirar de él.
2. **Rellenar**
Vierta directamente el detergente específico. Puede añadir unos 0.75 L de una vez. Compruebe la escala transparente del frontal y no deje que rebose.
3. **Cerrar el cajón**
Empújelo hasta su posición para utilizar el equipo. En cada lavado, el equipo extrae automáticamente unos 50 mL y los diluye en el circuito de agua hasta la concentración adecuada. No necesita añadir detergente en cada lavado; puede comprobar el nivel restante en la escala.

Concepto	Cantidad
Por lavado	Unos 50 mL, dosificación automática
Una recarga de 0.75 L	Unos 15 lavados
Una botella de 1.5 L	Unos 30 lavados, equivalentes a dos recargas

Atención No utilice detergente de alta espuma ni detergente en polvo. Los detergentes convencionales no son compatibles con el sistema de pulverización: reducen notablemente la limpieza y pueden dejar espuma residual. No añada fragancia líquida ni otros productos químicos al cajón de detergente.

Fragancia

El compartimento de fragancia está en la esquina superior izquierda del interior; mide unos 8 cm de diámetro y se retira girándolo. Una lámina aromática aporta un perfume suave durante el funcionamiento. Elija el aroma que prefiera y cambie la lámina cuando pierda intensidad. La fragancia no sustituye al detergente.

05 Uso diario

Esquema del panel de control

El esquema muestra los nombres en español. Los colores distinguen los grupos de funciones.



- ☐

① Seleccione el tipo de prenda
- ☐

② Seleccione el modo
- ☐

Duración del secado / hora de inicio
- ☐

Inicio programado: lavado y secado / calentamiento
- ☐

Encendido, apertura de puerta, inicio / pausa
- ☐

Limpieza automática / alarma de avería

La posición y las funciones corresponden al panel del equipo. Los colores distinguen los grupos de funciones.

Funcionamiento en tres pasos

Paso 1	Pulse un botón azul para seleccionar el tipo de prenda: ropa diaria, abrigos, seda o lana.
Paso 2	Pulse un botón marrón para seleccionar lavado y secado automáticos, secado automático o secado temporizado.
Paso 3	El lavado y secado automáticos y el secado automático comienzan al pulsar su botón. Para el secado temporizado, seleccione primero un botón verde de duración y pulse «Inicio/Pausa». Los botones verdes «+ / -» solo ajustan la hora de inicio programada.

Pantalla

La parte izquierda muestra la temperatura interior; la derecha, el tiempo restante, la cuenta atrás o la humedad interior.

Funciones de los botones

Los nombres en español corresponden al esquema. Las tablas también incluyen las inscripciones en inglés del equipo.

Botones de tipo de prenda (azules)

Botón	Texto en inglés del panel	Función
Ropa diaria	Daily Clothing	Prendas de uso diario
Abrigos	Coat	Prendas grandes, como abrigos y prendas largas
Seda	Silk	Tejidos delicados, como la seda; lavar y secar por separado
Lana	Wool	Prendas de lana; lavar y secar por separado

Botones de función

Botón	Texto en inglés del panel	Función
Lavado y secado automáticos	Smart Wash&Dry	Lava, aclara y seca automáticamente; se detiene al terminar
Secado automático	Smart Dry	Solo seca; el sensor lo detiene cuando las prendas están secas
Secado temporizado	Timed Dry	Seca durante el tiempo seleccionado
60 / 120 / 150 / 180 min	—	Duración del secado temporizado
+ / – (hora de inicio)	Custom Time	Solo para ajustar la hora de inicio programada
Lavado y secado programados	Delay Wash&Dry	Inicia el lavado y secado a la hora programada
Calentamiento programado	Delay Heat	Empieza a calentar las prendas a la hora programada para tenerlas calientes antes de vestirse en invierno
Limpieza automática	Auto Clean	Limpia el interior del armario
Encendido	Power	Encender / apagar
Apertura de la puerta	Open up	Apertura electrónica de la puerta
Inicio / Pausa	Start / Pause	Inicia o pausa la función seleccionada
Alarma de avería	Fault Alarm	Se ilumina y emite una alarma al detectar una avería; consulte la página 18

05 Uso diario

Lavado y secado automáticos y prendas de abrigo

Antes de empezar, compruebe que haya detergente y que el grifo de entrada esté abierto.

Lavado y secado automáticos

1. Cargar y cerrar la puerta

Clasifique y cuelgue las prendas según la página 10 y cierre bien la puerta.

2. Seleccionar el tipo de prenda

Pulse «Ropa diaria», «Abrigos», «Seda» o «Lana».

3. Pulsar «Lavado y secado automáticos»

El equipo realiza de forma automática el lavado por pulverización, el aclarado con agua limpia y el secado, y se detiene al terminar. El proceso completo dura unas 2–3 horas.

Lavar abrigos y prendas largas

1. Colgar el abrigo

Cuélguelo en la barra para que caiga de forma natural sin tocar el fondo, y deje espacio a su alrededor. No intente «llenar» el armario apretando otras prendas junto al abrigo.

2. Pulsar «Abrigos»

Seleccione el tipo de prenda «Abrigos».

3. Pulsar «Lavado y secado automáticos»

El equipo completa el lavado y secado y se detiene automáticamente.

Pausa y finalización

- Pulse «Inicio/Pausa» durante el funcionamiento para pausarlo y vuelva a pulsarlo para continuar. Antes de abrir, pause el programa y pulse «Apertura de la puerta». Tenga cuidado con el aire caliente si abre durante el secado.
- Al terminar el programa, las prendas pueden permanecer colgadas en el armario hasta que necesite retirarlas.

05 Uso diario

Secado automático y secado temporizado

Ambas funciones solo secan; no lavan. Seleccione primero el tipo de prenda.

Secado automático: se detiene cuando la ropa está seca

1. Cargar y seleccionar el tipo de prenda

Cuelgue las prendas, cierre la puerta y seleccione el tipo de prenda.

2. Pulsar «Secado automático»

El equipo comienza a secar. El sensor de temperatura y humedad lo detiene cuando detecta que las prendas están secas. La duración depende de las prendas y de su cantidad.

Secado temporizado: duración seleccionada

1. Seleccionar el tipo de prenda

Seleccione el que corresponda a las prendas cargadas.

2. Seleccionar la duración

Pulse «60 min», «120 min», «150 min» o «180 min».

3. Pulsar «Inicio/Pausa»

La pantalla muestra la cuenta atrás. El equipo se detiene cuando termina el tiempo.

Consejo Si las prendas siguen húmedas, reduzca la carga y repita el secado automático o seleccione una duración mayor. Para refrescar una chaqueta que vaya a ponerse antes de salir, puede utilizar un secado temporizado corto con el compartimento de fragancia.

05 Uso diario

Lavado y secado programados y calentamiento programado

Ambas funciones permiten ajustar la hora de inicio en formato de 24 horas.

Lavado y secado programados

1. Cargar y seleccionar el tipo de prenda

Cuelgue las prendas, cierre la puerta y seleccione el tipo de prenda.

2. Pulsar «Lavado y secado programados»

La pantalla parpadea. Ajuste la hora de inicio con «+» o «-» (formato de 24 horas).

3. Confirmar con «Inicio/Pausa»

Se enciende el indicador de la función. A la hora programada, el equipo inicia el lavado y secado y se detiene al terminar.

Ejemplo Si programa las 07:30, el lavado y secado comenzará a las 07:30 y finalizará unas 2–3 horas después.

Calentamiento programado (precalentamiento de prendas)

En días fríos, cuelgue la ropa con antelación. Se calentará automáticamente a la hora programada para que esté caliente al retirarla.

1. Colgar las prendas

Cuelgue las prendas que vaya a ponerse y cierre la puerta.

2. Pulsar «Calentamiento programado»

Ajuste la hora de inicio con «+» o «-».

3. Pulsar «Inicio/Pausa»

El calentamiento comienza a la hora programada. Ajústela con suficiente antelación al momento de vestirse y tenga cuidado con la temperatura al retirar las prendas.

Para cancelar una programación, apague el equipo y vuelva a configurar la función.

06 Mantenimiento

Limpieza, mantenimiento y periodos sin uso

El interior es de una sola pieza, sin cámaras intermedias. Basta con limpiarlo habitualmente con un paño.

Concepto	Método	Frecuencia
Limpieza automática	Vacíe el armario, cierre la puerta y pulse «Limpieza automática».	Se recomienda una vez por semana para uso comercial; en el hogar, según sea necesario
Rejilla inferior de desagüe	Retire pelusas y otros restos para mantener libre el desagüe.	Comprobar después de cada uso
Interior	Desconecte la alimentación y limpie con un paño suave.	Diariamente
Exterior	Limpie con un paño suave bien escurrido y seque después. No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes.	Diariamente
Panel de control	Limpie con un paño suave y seco; no lo enjuague con agua.	Diariamente
Cajón de detergente	Retire con un paño húmedo los restos de detergente que haya alrededor de la abertura del cajón.	Al rellenar
Filtro de la válvula de entrada	Cierre el grifo de entrada y desenchufe el equipo. Desenrosque la conexión de la manguera de entrada, extraiga el filtro de la válvula y límpielo. Vuelva a colocar el filtro y conecte firmemente la manguera.	Revisar y limpiar según el estado del agua de entrada
Mangueras de entrada y desagüe	Compruebe si presentan dobleces, desgaste o fugas; apriete las conexiones cuando sea necesario.	Cada 12 meses

Piezas sujetas a desgaste

El extractor de aire y el sensor de temperatura y humedad son piezas de desgaste habituales y componentes estándar. Si necesitan sustituirse, contacte con el vendedor para que organice la intervención de un técnico.

Periodos prolongados sin uso y traslado

- Periodos prolongados sin uso: desenchufe el equipo, cierre el grifo de entrada, limpie el interior y deje la puerta abierta para ventilar.
- La temperatura ambiente durante el almacenamiento sin uso no debe ser inferior a -10 °C. Antes de guardar el equipo en un lugar donde pueda helar, pida al vendedor que vacíe el agua restante de los conductos.
- Traslado: desconecte la electricidad, cierre el agua, retire las mangueras y vacíe el agua residual. Transporte el equipo siempre vertical, sin tumbarlo. En la nueva ubicación, instálelo y revíselo según las páginas 7–9.

07 Resolución de problemas

Resolución de problemas

Antes de contactar con el servicio posventa, realice las comprobaciones de la tabla. No abra los componentes eléctricos.

Síntoma	Posible causa y solución
No arranca	Compruebe el enchufe y que la toma tenga corriente. Asegúrese de que la puerta esté cerrada y de haber seleccionado el tipo de prenda y la función; después pulse el botón de inicio.
No entra agua o entra lentamente	Compruebe que el grifo esté abierto y la manguera de entrada no esté doblada. Si la presión es insuficiente, instale una bomba de refuerzo en la tubería de entrada. Revise si el filtro de la válvula está obstruido; su limpieza se explica en la página 17. Compruebe también los filtros adicionales del grifo o de las conexiones.
Agua acumulada en el fondo o desagüe lento	Compruebe que la rejilla inferior no esté obstruida por prendas, pelusas u objetos. Revise la manguera de desagüe y confirme que el punto de desagüe quede por debajo de la salida del equipo.
Fuga de agua	Revise si las conexiones de entrada o desagüe están flojas y apriételas. Compruebe la sujeción de la manguera de desagüe. Si la fuga es importante, desconecte la electricidad, cierre el agua y contacte con el vendedor inmediatamente.
Las prendas no están secas	Reduzca la carga para que circule el aire caliente y repita el secado automático o seleccione una duración mayor.
Quedan manchas	Compruebe que haya detergente. Trate previamente las manchas grasas persistentes.
Queda espuma	Asegúrese de utilizar el detergente específico, no detergente de alta espuma ni detergente en polvo.
Olor en el interior	Ejecute una limpieza automática, deje la puerta entreabierta después del uso y compruebe que el agua se evacúe correctamente.
Ruidos anormales	Compruebe que el armario esté nivelado y que no haya prendas atrapadas en la puerta. Pause el programa y vuelva a colocarlas.
Indicador de avería encendido	Detenga el equipo, anote lo que aparece en la pantalla y contacte con el vendedor.
La pantalla no responde	Desenchufe el equipo durante 1 minuto, vuelva a conectarlo y enciéndalo. Si sigue sin responder, contacte con el vendedor.

Si el problema no figura en la tabla o persiste tras estas comprobaciones, deje de utilizar el equipo y contacte con el vendedor.

Información para solicitar una reparación

Modelo / número de serie: _____ Fecha de compra: _____

Programa y prendas: _____ Información de la pantalla: _____

Síntoma y fase en que aparece: _____

08 Servicio posventa

Servicio posventa y garantía

Contacte primero con el vendedor al que compró el equipo. Su equipo de servicio local se encargará de la instalación, las reparaciones y los recambios.

Concepto	Contenido
Periodo de garantía	3 años desde la fecha de expedición de fábrica.
Cobertura	Todos los componentes, salvo daños provocados por personas.
Recambios durante la garantía	Gratuitos; una vez confirmada la avería, llegarán al distribuidor local en el plazo de una semana.
Reparaciones locales	A cargo del equipo de servicio del distribuidor local; el fabricante proporciona formación técnica y recambios.
Después de la garantía	Los recambios se suministran al coste de fábrica. El distribuidor establece las tarifas de reparación y transporte local.
Defectos de fabricación	Si la fábrica confirma un defecto de fabricación, sustituirá el equipo completo y asumirá los gastos de transporte correspondientes.

Exclusiones de la garantía

- Daños provocados por personas o por una instalación, uso o mantenimiento contrarios a este manual.
- Daños derivados de desmontajes, reparaciones o modificaciones no autorizados.
- Daños causados por incendios, inundaciones, rayos, otros accidentes o fuerza mayor.
- Consumibles, como detergente y láminas aromáticas.

Conserve el justificante de compra (confirmación del pedido o factura proforma) y la tarjeta del anexo C. Anote también el número de serie de la placa.

Contacte con nosotros

Fabricante: Foshan Honghu Technology Co., Ltd.

Dirección: n.º 1, Chengye Road, aldea de Gujian, subdistrito de Daliang, distrito de Shunde, Foshan, Guangdong, China

Correo electrónico: lhy@gdlingchong.com

Sitio web: gdlingchong.com

Anexo A Para imprimir por separado

Guía rápida de uso

Para usuarios que ya hayan completado la instalación y conozcan los requisitos de seguridad.

Función	Pasos
Lavado y secado automáticos	Cargar y cerrar → seleccionar el tipo de prenda → pulsar «Lavado y secado automáticos» → finaliza y se detiene automáticamente
Abrigos	Colgar en la barra y dejar espacio alrededor → pulsar «Abrigos» → pulsar «Lavado y secado automáticos»
Secado automático	Cargar y cerrar → seleccionar el tipo de prenda → pulsar «Secado automático» → se detiene cuando las prendas están secas
Secado temporizado	Seleccionar el tipo de prenda → elegir 60 / 120 / 150 / 180 min → pulsar «Inicio/Pausa»
Lavado y secado programados	Seleccionar el tipo de prenda → pulsar «Lavado y secado programados» → ajustar la hora de inicio con «+ / -» → pulsar «Inicio/Pausa»
Calentamiento programado	Colgar las prendas → pulsar «Calentamiento programado» → ajustar la hora de inicio con «+ / -» → pulsar «Inicio/Pausa»
Limpieza automática	Vaciar el armario → cerrar la puerta → pulsar «Limpieza automática»

Antes de cada puesta en marcha

Revise las etiquetas; vacíe los bolsillos; separe por tejido; deje espacio entre prendas y evite que queden atrapadas en la puerta. No coloque objetos sobre la rejilla inferior ni sobre el armario y cierre bien la puerta. Antes de lavar y secar, compruebe que el grifo esté abierto y haya suficiente detergente.

Tres reglas para cargar

- ① Lave y seque seda y lana por separado; no las mezcle con ropa diaria ni abrigos.
- ② Utilice la bandeja intermedia para sostener los jerséis.
- ③ No introduzca calzado, cuero, pieles ni prendas que solo admitan limpieza en seco.

Anexo B

Lista de comprobación de la instalación

El instalador y la persona que recibe el equipo deben revisarlo juntos. Conserve la lista cumplimentada con el justificante de compra.

Comprobación	Criterio	Resultado
Modelo y placa	Modelo, tensión y número de serie coinciden con el pedido.	☐ Conforme ☐ Pendiente
Colocación	Armario estable; distancia trasera ≥ 5 cm; parte superior despejada; espacio delantero ≥ 1 m y apertura completa de la puerta.	☐ Conforme ☐ Pendiente
Entrada de agua	Conexiones compatibles, grifo abierto y sin fugas.	☐ Conforme ☐ Pendiente
Desagüe	Manguera bien sujeta, punto de desagüe por debajo de la salida y rejilla inferior libre de objetos.	☐ Conforme ☐ Pendiente
Electricidad	Toma con tierra, circuito con interruptor diferencial e interruptor automático, tensión y frecuencia correctas, sin alargador.	☐ Conforme ☐ Pendiente
Interior y accesorios	Se ha retirado todo el embalaje y se han comprobado los accesorios.	☐ Conforme ☐ Pendiente
Detergente	Cajón lleno con el detergente específico.	☐ Conforme ☐ Pendiente
Prueba de funcionamiento	Lavado y secado automáticos completados; entrada, desagüe y pantalla funcionan correctamente.	☐ Conforme ☐ Pendiente

Registro de instalación

Modelo / número de serie	LC-308 / _____
Versión de tensión	☐ 110 V ☐ 220 V
Dirección de instalación	_____
Fecha de instalación	_____
Instalador / teléfono	_____
Firma del receptor / fecha	_____

Historial de versiones

Versión	Fecha	Descripción
V1.0	2026-09-03	Versión oficial en chino.

Si se actualiza este manual, prevalece la versión más reciente publicada en gdlingchong.com.

Anexo C

Tarjeta de garantía

El vendedor debe cumplimentarla y sellarla en la entrega. Preséntela junto con el justificante de compra al solicitar una reparación.

LINGCHONG Armario de lavado, secado y cuidado de prendas Tarjeta de garantía

Modelo de producto	LC-308	Versión de tensión	☐ 110 V ☐ 220 V
Número de serie		Fecha de expedición	
Fecha de compra		Fecha de instalación	
Nombre del usuario / empresa		Teléfono	
Dirección de instalación			
Nombre del vendedor			
Teléfono del vendedor		Sello del vendedor	

Garantía: 3 años desde la expedición de fábrica; recambios gratuitos para componentes con daños no provocados por personas. Consulte las condiciones en la página 19.

Registro de reparaciones

Fecha	Síntoma de la avería	Intervención realizada	Técnico

Fabricante: Foshan Honghu Technology Co., Ltd. · lhy@gdlingchong.com · gdlingchong.com