

Armoire de lavage, séchage et soin du linge

Manuel d'utilisation / Modèle standard à une porte

LC-308



Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Fabricant : Foshan Honghu Technology Co., Ltd.

Version : V1.0 | 2026.09.03

Comment utiliser ce manuel

Ce manuel concerne le modèle LC-308 standard à une porte. Pour un modèle personnalisé, consultez également les plans de commande et la plaque signalétique.

Ce manuel présente les consignes de sécurité, l'installation, l'utilisation, le nettoyage, l'entretien, le dépannage et le service après-vente. Lisez-le intégralement avant l'installation et la première utilisation, puis mettez-le à disposition de toute personne utilisant ou entretenant l'appareil.

Mentions utilisées dans ce manuel

Mention	Signification
Avertissement	Consignes à respecter impérativement pour éviter blessures, électrocution, brûlures ou incendie.
Attention	Le non-respect de ces consignes peut endommager l'appareil ou les vêtements.
Conseil	Conseils pratiques pour choisir un programme, charger les vêtements et entretenir l'appareil.

Sommaire

Rubrique	Page	Rubrique	Page
Consignes de sécurité	03	Guide des touches	13
Présentation du produit	04	Lavage-séchage intelligent et manteaux	14
Schéma des composants	05	Séchage intelligent et séchage minuté	15
Caractéristiques techniques	06	Lavage et préchauffage programmés	16
Emplacement et dégagements	07	Nettoyage, entretien et arrêt prolongé	17
Raccordements d'eau, d'évacuation et électriques	08	Dépannage	18
Première utilisation	09	Service après-vente et garantie	19
Tri et chargement des vêtements	10	Annexe A Guide d'utilisation rapide	20
Lessive et parfum	11	Annexe B Liste de contrôle de réception	21
Schéma du panneau de commande	12	Annexe C Carte de garantie	22

Impression conseillée : papier A4, échelle 100 %.

01 À lire avant utilisation

Consignes de sécurité

Respectez ces consignes pour éviter incendie, électrocution, brûlures et autres blessures.

Avertissement Alimentation électrique

- Utilisez une prise avec terre correspondant à la tension et à la fréquence de la plaque signalétique (110 V / 60 Hz ou 220 V / 50 Hz), avec une alimentation dédiée. Le circuit doit comporter une protection différentielle et un disjoncteur. N'utilisez ni rallonge, ni multiprise, ni adaptateur supprimant la terre.
- Puissance nominale : 1600 W. Intensité en fonctionnement : environ 14.5 A en 110 V et 7.3 A en 220 V. En cas de doute sur le câblage, la prise ou les protections, faites-les vérifier par un électricien qualifié.
- Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil si le câble ou la fiche est endommagé, humide ou anormalement chaud. Faites remplacer la pièce par le revendeur ou un professionnel qualifié. Ne manipulez jamais la fiche avec les mains mouillées.
- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage ou entretien et en cas d'arrêt prolongé.

Avertissement Eau, chaleur et matières inflammables

- Installez l'appareil à l'intérieur ou dans un endroit abrité, comme une véranda ou un balcon partiellement fermé. Évitez tout emplacement extérieur exposé directement à la pluie ou à un soleil intense. À l'arrêt, la température de stockage ne doit pas descendre sous -10 °C. Ne projetez pas d'eau directement sur le panneau de commande, la fiche ou les composants électriques.
- N'introduisez pas de vêtements souillés d'essence, de solvants, d'huiles ou d'autres substances inflammables. Ne stockez aucune matière inflammable dans l'armoire.
- Après le séchage ou le préchauffage, l'intérieur et les vêtements peuvent être chauds. Attendez un peu avant de les retirer.
- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Laissez au moins 5 cm entre l'arrière de l'appareil et le mur.
- Ne posez rien sur le dessus et ne le couvrez pas : ses 3 sorties d'air évacuent la vapeur d'eau pendant le séchage.
- En cas de fuite, d'odeur de brûlé, de fumée ou de surchauffe, arrêtez immédiatement l'appareil. Si cela peut se faire sans danger, débranchez-le, fermez le robinet d'arrivée d'eau et contactez le revendeur.

Avertissement Porte, enfants et réparations

- Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil, grimper dessus ou entrer à l'intérieur. Avant chaque démarrage, vérifiez l'absence de personne, d'animal et de corps étranger dans l'armoire.
- Fermez la porte avant le démarrage. Pour l'ouvrir pendant un programme, appuyez d'abord sur « Start / Pause ».
- Ne regardez pas directement l'éclairage intérieur de façon prolongée.
- Ne démontez, ne réparez et ne modifiez pas l'appareil vous-même. Les réparations doivent être effectuées par le revendeur ou un technicien qualifié.

Usage prévu Cet appareil lave, sèche et entretient les vêtements suspendus, à domicile ou dans des établissements tels que les hôtels et les blanchisseries. Les raccordements d'eau, d'évacuation et électriques doivent respecter la réglementation locale.

02 Présentation du produit

Présentation du produit

Les vêtements restent sur cintres pour le lavage par pulvérisation, le rinçage à l'eau claire, le séchage à air chaud et le soin, dans la même armoire.

L'appareil ne comporte pas de tambour : les vêtements restent suspendus, sans brassage ni frottement. Les 3 buses supérieures pulvérisent la lessive dédiée diluée, puis de l'eau claire pour le rinçage. L'eau usée s'écoule par la grille inférieure, puis l'air chaud sèche les vêtements. Les capteurs de température et d'humidité arrêtent automatiquement le séchage lorsqu'ils sont secs.



Vue extérieure



Intérieur, porte ouverte

Composant	Fonction
Panneau de commande	En haut de la porte. Permet de choisir le type de vêtement et la fonction, et affiche la température, le temps ou l'humidité.
Barre de suspension	En haut de l'intérieur, pour suspendre les vêtements sur cintres. Les manteaux et vestes longues s'y suspendent également.
Buses supérieures (3)	Pulvérisent la lessive diluée et l'eau claire de rinçage.
Tablette centrale amovible	À installer pour les pulls et tricot : elle les soutient afin d'éviter leur étirement sous le poids de l'eau.
Grille d'évacuation inférieure	Évacue l'eau de lavage et de rinçage. N'y posez ni vêtements ni objets.
Tiroir à lessive	En bas à droite, en façade. Sans couvercle, il se tire directement pour le remplissage et contient environ 0.75 L. Sa graduation transparente indique le niveau restant. Environ 50 mL sont prélevés automatiquement à chaque lavage.
Fermeture électromagnétique	En bas à gauche à l'intérieur. Maintient la porte fermée.
Porte-parfum	En haut à gauche à l'intérieur, diamètre d'environ 8 cm. Tournez-le pour le retirer. Insérez une feuille parfumée pour donner un parfum léger aux vêtements.
Crochets à l'intérieur de la porte	Pour les petits articles : cravates, foulards, sous-vêtements, chaussettes, etc.
Arrivée d'eau et sortie d'évacuation	Côte à côte en bas à l'arrière, au-dessus du socle. L'arrivée possède un filetage mâle de 20 mm (1/2 pouce nominal) et l'évacuation un raccord rapide de 32 mm.
Sorties d'air supérieures (3)	Sur le dessus, elles évacuent la vapeur d'eau pendant le séchage. Ne posez rien dessus et ne les obstruez pas.
Plaque signalétique	À l'arrière ; indique le modèle, le numéro de série, la tension et la puissance nominales.

L'armoire est constituée de panneaux composites en aluminium à 5 couches, avec revêtement fluorocarboné, résistants à l'humidité et à la corrosion. Elle convient aux pièces humides comme les salles de bains et les buanderies.

02 Présentation du produit

Schéma des composants

Le schéma indique la position approximative des principaux composants pour faciliter l'utilisation de ce manuel.

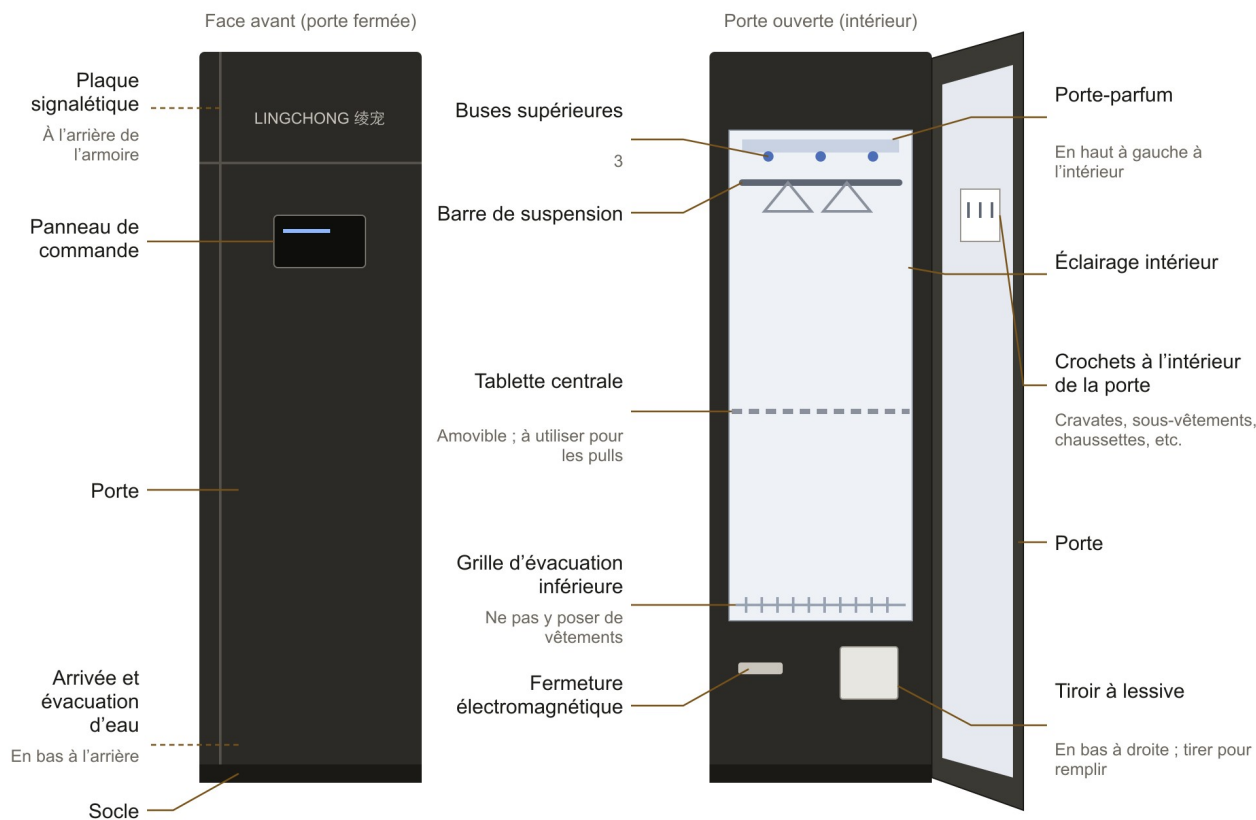


Schéma non à l'échelle. Se référer au produit pour la forme réelle des composants.

Schéma des principaux composants du LC-308 standard à une porte

Accessoires

Après déballage, vérifiez la liste de colisage : tuyau d'arrivée d'eau (1 m, raccords tournants femelles de 20 mm aux deux extrémités), tuyau d'évacuation (1 m, avec raccord rapide), tablette centrale et ce manuel. Contactez le revendeur si un élément manque ou est endommagé.

02 Présentation du produit

Caractéristiques techniques

Les caractéristiques suivantes concernent le modèle standard à une porte. Pour les modèles personnalisés, les plans de commande et la plaque signalétique font foi.

Élément	Caractéristique
Modèle	LC-308 (modèle standard à une porte)
Dimensions extérieures (H × L × P)	1900 × 600 × 620 mm
Dimensions intérieures (H × L × P)	1450 × 560 × 500 mm
Dimensions emballées (H × L × P)	2080 × 680 × 710 mm
Poids net / brut	80 kg / 96 kg
Emballage	Carton avec palette en bois en dessous
Tension / fréquence nominales	110 V / 60 Hz ou 220 V / 50 Hz ; voir la plaque signalétique
Puissance nominale	1600 W (séchage : environ 1500 W ; lavage : environ 10 W)
Intensité en fonctionnement	110 V : environ 14.5 A ; 220 V : environ 7.3 A
Chargement	8 vêtements légers ou 4 vêtements épais par charge, comptés en articles
Durée du programme	2–3 heures pour un cycle complet de lavage, séchage et soin, dont environ 30 minutes de lavage
Séchage minuté	60 / 120 / 150 / 180 minutes
Eau / électricité par cycle	Environ 60 L / 3.5 kWh
Pression d'arrivée d'eau	0.1–0.4 MPa (pression du réseau courante), eau froide
Bruit en fonctionnement	≤ 40 dB
Dose de lessive	Environ 50 mL par lavage, dosage automatique
Raccordements nécessaires	Arrivée d'eau froide, évacuation et prise avec terre sur circuit avec protection différentielle et disjoncteur
Raccords d'arrivée / évacuation	Arrivée : filetage mâle de 20 mm (1/2 pouce nominal) / évacuation : raccord rapide de 32 mm
Matériau de l'armoire	Panneau composite en aluminium à 5 couches, revêtement fluorocarboné
Dégagements d'installation	Arrière du meuble au mur ≥ 5 cm ; dessus dégagé pour l'évacuation d'air ; espace devant la porte ≥ 1 m

Conseil Les durées et consommations d'eau et d'électricité sont des valeurs typiques. Elles varient selon le type et le nombre de vêtements, le programme, la température et l'humidité ambiantes.

03 Installation

Emplacement et dégagements

Faites installer l'appareil par un installateur mandaté par le revendeur ou une personne disposant des compétences nécessaires.

1. Déballer et contrôler

Retirez tous les emballages et recherchez d'éventuels dommages sur l'armoire, la porte et les accessoires. Vérifiez que la tension de la plaque et la fiche correspondent à la commande. Photographiez tout dommage de transport et contactez immédiatement le revendeur. Conservez les emballages jusqu'à confirmation du bon fonctionnement.

2. Déplacer l'appareil

L'appareil est emballé en carton sur une palette en bois et peut être déplacé avec un chariot élévateur ou un chariot de manutention. Poids net : 80 kg ; emballé : 96 kg. Maintenez-le vertical, sans le coucher. Deux personnes au minimum sont nécessaires pour une manutention manuelle. Ne le soulevez pas par la porte, le panneau ou les tuyaux. Vérifiez au préalable portes, couloirs et angles (dimensions emballées : 2080 × 680 × 710 mm).

3. Choisir l'emplacement

L'appareil convient notamment aux salles de bains, buanderies, vérandas et balcons partiellement fermés. Placez-le contre un mur sur un sol ferme et plan. Emprise : 600 × 620 mm ; hauteur libre : au moins 1900 mm. Prévoyez à proximité un robinet d'eau froide, une évacuation et une prise avec terre. Évitez le soleil intense et les sources de chaleur. À l'arrêt, la température de stockage ne doit pas descendre sous -10 °C.

4. Prévoir les dégagements

Laissez au moins 5 cm à l'arrière pour éviter de plier ou d'écraser les tuyaux. Gardez le dessus entièrement libre pour l'évacuation de la vapeur d'eau. Laissez plus de 1 m devant la porte pour l'ouverture, le chargement et l'entretien. Si des pieds réglables sont présents, ajustez-les jusqu'à ce que l'armoire soit stable et ne bascule pas.

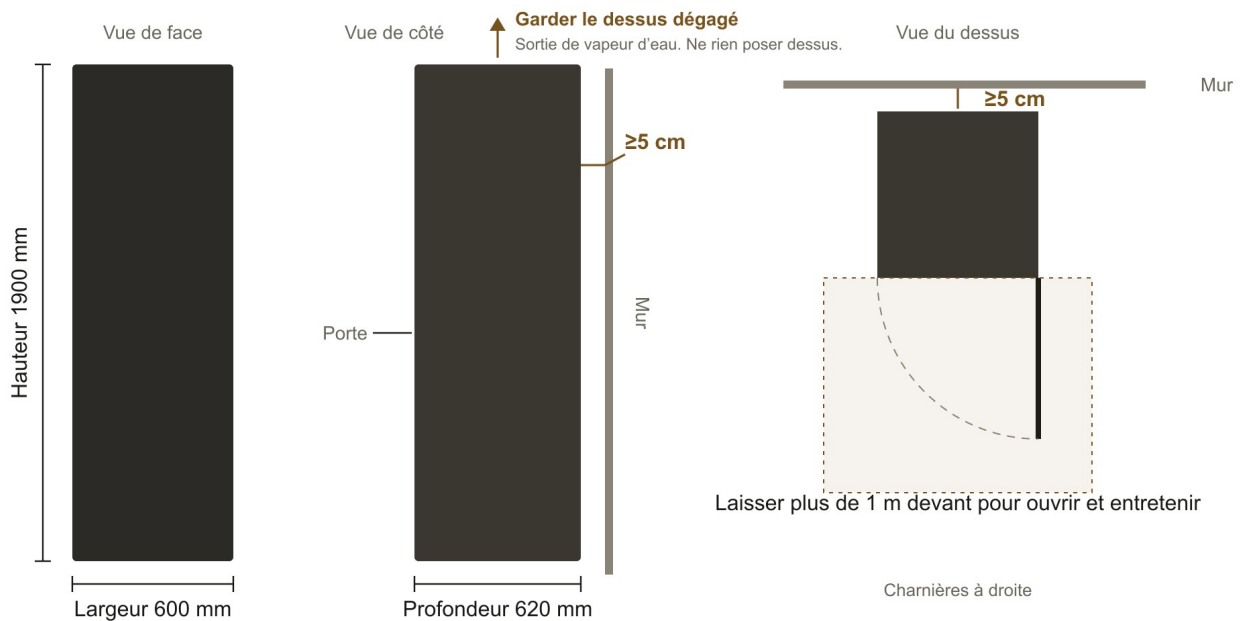


Schéma d'installation (non à l'échelle)

Installation encastrée L'ouverture du meuble doit être plus grande que l'appareil, avec au moins 5 cm derrière. Gardez les sorties supérieures et l'espace au-dessus dégagés. Si cet espace est fermé, installez un ventilateur d'extraction actif pour évacuer la vapeur d'eau. Réservez de l'espace pour les raccords et l'entretien ultérieur. Respectez les plans de commande du meuble personnalisé.

03 Installation

Raccordements d'eau, d'évacuation et électriques

L'installation est semblable à celle d'un lave-linge : une arrivée d'eau, une évacuation et une prise avec terre. Les deux raccords d'eau sont côte à côte en bas à l'arrière, au-dessus du socle.

Caractéristiques des raccords

Élément	Spécifications courantes en Chine	Spécifications courantes en Europe / Amérique du Nord
Arrivée d'eau de l'appareil	Filetage mâle de 20 mm (1/2 pouce nominal)	Filetage mâle de 20 mm (G1/2)
Tuyau d'arrivée d'eau	Tuyau fourni de 1 m, raccords tournants femelles de 20 mm aux deux extrémités	Tuyau fourni de 1 m, raccords tournants femelles de 20 mm (G1/2) aux deux extrémités
Robinet	Sortie avec filetage mâle de 20 mm (1/2 pouce nominal)	Robinets de lave-linge souvent G3/4 (3/4" BSP) en Europe et 3/4" GHT en Amérique du Nord ; adaptateur nécessaire
Pression d'arrivée d'eau	0.1–0.4 MPa (pression du réseau courante) ; ajouter un surpresseur sur l'arrivée si la pression est insuffisante	0.1–0.4 MPa (environ 1–4 bar / 15–58 psi) ; ajouter un surpresseur sur l'arrivée si la pression est insuffisante
Température d'arrivée d'eau	Eau froide	Eau froide
Évacuation	Raccord rapide de 32 mm, tuyau fourni de 1 m ; écoulement gravitaire vers une évacuation de sol ou un tuyau d'eaux usées (Φ40–50 mm)	Raccord rapide de 32 mm, tuyau fourni de 1 m ; écoulement gravitaire vers une colonne d'évacuation de diamètre intérieur minimal de 1½" (environ 38 mm) ou l'évacuation d'un évier

Les adaptateurs sont choisis selon le pays de destination. Référez-vous aux tuyaux et raccords livrés avec l'appareil.

Raccorder l'arrivée d'eau

- Reliez l'arrivée arrière à un robinet d'eau froide avec vanne d'arrêt au moyen du tuyau fourni. La sortie du robinet doit avoir un filetage mâle de 20 mm (1/2 pouce nominal). Utilisez un adaptateur adapté si le filetage diffère.
- Serrez les raccords à la main, ouvrez le robinet et vérifiez l'étanchéité de chaque liaison.
- Si la pression du réseau est trop faible, installez un surpresseur sur l'arrivée avant utilisation. Gardez le robinet entièrement ouvert pendant le fonctionnement. Ne pliez ni n'écrasez le tuyau et ne réutilisez pas un tuyau ancien ou détérioré.
- L'eau doit être propre et sans impuretés. Si elle contient beaucoup de particules, installez un filtre au robinet pour éviter l'obstruction du circuit interne.

Raccorder l'évacuation

- Branchez le tuyau fourni sur la sortie arrière à raccord rapide de 32 mm. Fixez l'autre extrémité dans une colonne d'évacuation, une évacuation de sol ou un évier pour éviter qu'elle ne se détache.
- L'évacuation fonctionne par gravité. Ni le trajet du tuyau ni le point d'évacuation ne doivent être au-dessus de la sortie de l'appareil, sinon la vidange sera incomplète. Ne pliez pas le tuyau et ne posez rien de lourd dessus.

Raccorder l'électricité

Élément	Exigence
Tension / fréquence	Vérifiez la concordance avec la plaque : 110 V / 60 Hz pour la version 110 V ; 220 V / 50 Hz pour la version 220 V. L'appareil ne commute pas automatiquement entre les deux tensions.
Prise et circuit	Branchez directement sur une prise murale avec terre, de préférence sur un circuit dédié. Le circuit doit avoir une protection différentielle et un disjoncteur. La version 110 V consomme environ 14.5 A ; vérifiez la capacité des câbles et des protections.
Fiche électrique	La fiche est choisie pour le pays de destination. Ne retirez pas la broche de terre et ne modifiez pas la fiche vous-même. Si un remplacement est nécessaire, confiez-le à un électricien qualifié conformément aux règles locales.

03 Installation

Première utilisation

Après installation, effectuez l'essai suivant. La liste de contrôle de réception figure en annexe B (page 21).

Attention Vérifiez l'étanchéité des raccords d'arrivée et d'évacuation avant de brancher l'appareil.

1. Ajouter la lessive

Tirez le tiroir en bas à droite de la façade et ajoutez la lessive dédiée. Vérifiez le niveau à la graduation transparente (voir page 11).

2. Mettre sous tension

Vérifiez que le robinet est ouvert, puis appuyez sur « Power ». L'afficheur s'allume.

3. Lancer un lavage-séchage intelligent

Suspendez quelques vêtements courants, fermez la porte, appuyez sur « Daily Clothing », puis sur « Smart Wash&Dry ».

4. Surveiller le fonctionnement

Vérifiez l'arrivée et l'évacuation d'eau, l'étanchéité des raccords et l'absence d'alarme à l'écran. En cas de fuite, de chaleur ou d'odeur anormale, ou de déclenchement du disjoncteur, arrêtez immédiatement et contactez le revendeur.

5. Terminer la réception

Après un essai satisfaisant, remplissez la liste de l'annexe B et demandez au revendeur de compléter la carte de garantie de l'annexe C.

Tri et chargement des vêtements

Lisez d'abord les étiquettes d'entretien, puis choisissez le type de vêtement adapté.

Vêtement	Procédure
Vêtements courants	Pour chemises, T-shirts, pantalons, vestes et autres vêtements du quotidien, appuyez sur « Daily Clothing ».
Soie	Lavez et séchez séparément avec « Silk ». Ne mélangez pas avec les vêtements courants ou les manteaux.
Laine	Lavez et séchez séparément avec « Wool ». Ne mélangez pas avec les vêtements courants ou les manteaux.
Pulls et tricot	Installez la tablette centrale. Une fois les vêtements suspendus, étalez et soutenez leur partie basse sur la tablette pour éviter l'étirement sous le poids de l'eau.
Manteaux et vestes longues	Suspendez-les à la barre et appuyez sur « Coat ». Laissez de l'espace autour ; voir page 14.
Petits articles : cravates, sous-vêtements, chaussettes	Suspendez-les aux crochets à l'intérieur de la porte.
Articles interdits	Chaussures, vêtements en cuir, fourrure ou précieux vêtements en vison, articles réservés au nettoyage à sec.

Vérifier avant le chargement

- Lisez les étiquettes. Videz les poches des pièces, clés, briquets et autres objets. Fermez fermetures à glissière et boutons.
- Triez par matière et couleur. Lavez séparément les articles foncés et ceux qui risquent de déteindre.
- Laissez les vêtements se déployer naturellement, avec plus de 3 cm entre eux, pour permettre la circulation de lessive, d'eau et d'air chaud. Ne coincez aucun vêtement dans la porte.
- La grille inférieure sert à évacuer l'eau. N'y posez ni vêtements ni objets.
- Charge indicative : 8 vêtements légers ou 4 vêtements épais. Il s'agit d'un nombre d'articles, non d'une capacité en kilogrammes. Pour une charge mixte, réduisez le nombre d'articles afin de conserver plus de 3 cm entre eux.

Détachage La sueur et les taches aqueuses comme la sauce soja, les boissons ou les jus se retirent efficacement. L'huile en surface peut être éliminée ; les taches d'huile profondément incrustées peuvent laisser de légères traces. Un prétraitement local avant lavage est conseillé.

04 Préparer l'utilisation

Lessive et parfum

Utilisez la lessive dédiée conçue pour ce système de pulvérisation.

Remplir le tiroir à lessive

1. Tirer le tiroir

Le tiroir sans couvercle se trouve en bas à droite de la façade. Tirez-le directement.

2. Remplir

Versez directement la lessive dédiée, environ 0.75 L par remplissage. Suivez la graduation transparente sur la façade du tiroir et évitez tout débordement.

3. Repousser le tiroir

Remettez-le en place. À chaque lavage, l'appareil prélève automatiquement environ 50 mL et les dilue à la concentration requise dans le circuit d'eau. Il n'est pas nécessaire d'ajouter de la lessive à chaque charge. Le niveau reste visible à la graduation.

Élément	Quantité
Par lavage	Environ 50 mL, dosage automatique
Un remplissage de 0.75 L	Environ 15 lavages
Une bouteille de 1.5 L	Environ 30 lavages, soit deux remplissages

Attention N'utilisez pas de lessive fortement moussante ni de poudre. Les lessives ordinaires ne sont pas adaptées au système de pulvérisation, réduisent nettement l'efficacité et peuvent laisser de la mousse. Ne versez ni parfum liquide ni autres produits chimiques dans le tiroir.

Parfum

Le porte-parfum, d'environ 8 cm de diamètre, est en haut à gauche à l'intérieur. Tournez-le pour le retirer. Insérez une feuille parfumée pour un parfum léger pendant le fonctionnement. Choisissez le parfum souhaité et remplacez la feuille lorsque l'odeur s'atténue. Le parfum ne remplace pas la lessive.

Schéma du panneau de commande

Les touches portent des inscriptions en chinois et en anglais. Repérez les groupes de touches par leur couleur.



- ☐ ① Choisir d'abord le type de vêtement

☐ ② Puis choisir la fonction

☐ Durées prééglées / heure de départ
- ☐ Lavage / préchauffage programmés

☐ Marche/arrêt, porte, Démarrer / Pause

☐ Nettoyage automatique et alarme

Les touches sont placées comme sur l'appareil. Les couleurs servent uniquement à distinguer les groupes de fonctions.

Utilisation en trois étapes

Étape 1	Avec les touches bleues, choisissez le type de vêtement : Daily Clothing, Coat, Silk ou Wool.
Étape 2	Avec les touches brunes, choisissez Smart Wash & Dry, Smart Dry ou Timed Dry.
Étape 3	Smart Wash & Dry et Smart Dry démarrent dès l'appui. Pour Timed Dry, choisissez une touche verte de durée, puis appuyez sur « Start / Pause ». Les touches vertes « + / - » règlent uniquement l'heure de départ programmé.

Afficheur

À gauche : température intérieure (Temp). À droite : temps restant, compte à rebours ou humidité intérieure (Time / Humidity).

Guide des touches

Les noms des touches correspondent aux inscriptions du panneau.

Touches de type de vêtement (bleues)

Touche	Inscription anglaise	Fonction
Vêtements courants	Daily Clothing	Vêtements du quotidien
Manteau	Coat	Articles volumineux comme manteaux et vestes longues
Soie	Silk	Soie et matières délicates similaires, à laver et sécher séparément
Laine	Wool	Vêtements en laine, à laver et sécher séparément

Touches de fonction

Touche	Inscription anglaise	Fonction
Lavage-séchage intelligent	Smart Wash&Dry	Lave, rince et sèche automatiquement, puis s'arrête
Séchage intelligent	Smart Dry	Séchage seul ; arrêt par les capteurs lorsque les vêtements sont secs
Séchage minuté	Timed Dry	Sèche pendant la durée choisie
60 / 120 / 150 / 180min	—	Durée du séchage minuté
+ / - (Custom Time)	Custom Time	Sert uniquement à régler l'heure de départ programmé
Lavage-séchage programmé	Delay Wash&Dry	Commence le lavage et le séchage à l'heure réglée
Préchauffage programmé	Delay Heat	Commence à chauffer les vêtements à l'heure réglée pour les réchauffer avant de s'habiller par temps froid
Nettoyage automatique	Auto Clean	Nettoie l'intérieur de l'armoire
Marche/arrêt	Power	Met sous / hors tension
Ouvrir la porte	Open up	Ouverture électronique de la porte
Démarrer / Pause	Start / Pause	Démarre ou met en pause la fonction choisie
Alarme de défaut	Fault Alarm	S'allume et émet une alarme en cas de défaut détecté ; voir page 18

05 Utilisation quotidienne

Lavage-séchage intelligent et manteaux

Avant de démarrer, vérifiez que la lessive a été ajoutée et que le robinet est ouvert.

Lavage-séchage intelligent

1. Charger et fermer la porte

Triez et suspendez les vêtements selon la page 10, puis fermez bien la porte.

2. Choisir le type de vêtement

Appuyez sur « Daily Clothing », « Coat », « Silk » ou « Wool ».

3. Appuyer sur « Smart Wash&Dry »

L'appareil effectue automatiquement lavage par pulvérisation, rinçage à l'eau claire et séchage, puis s'arrête.

Durée totale : environ 2–3 heures.

Laver manteaux et vestes longues

1. Suspendre le manteau

Suspendez-le à la barre pour qu'il tombe naturellement sans toucher le fond. Laissez de l'espace autour ; n'entassez pas d'autres articles à côté pour remplir l'armoire.

2. Appuyer sur « Coat »

Sélectionnez le type de vêtement pour les manteaux.

3. Appuyer sur « Smart Wash&Dry »

L'appareil termine automatiquement lavage et séchage, puis s'arrête.

Pause et fin de programme

- Pendant le fonctionnement, appuyez sur « Start / Pause » pour suspendre le programme, puis à nouveau pour reprendre. Avant d'ouvrir, mettez en pause, puis appuyez sur « Open up ». Attention à l'air chaud en phase de séchage.
- À la fin du programme, les vêtements peuvent rester suspendus dans l'armoire jusqu'à leur utilisation.

05 Utilisation quotidienne

Séchage intelligent et séchage minuté

Ces deux fonctions sèchent sans laver. Dans les deux cas, choisissez d'abord le type de vêtement.

Séchage intelligent : arrêt quand le linge est sec

1. Charger et choisir le type de vêtement

Suspendez les vêtements, fermez la porte et choisissez leur type.

2. Appuyer sur « Smart Dry »

Le séchage démarre. Les capteurs de température et d'humidité l'arrêtent quand les vêtements sont secs. La durée dépend des vêtements et de leur nombre.

Séchage minuté : durée choisie

1. Choisir le type de vêtement

Choisissez selon les articles chargés.

2. Choisir la durée

Appuyez sur 60min, 120min, 150min ou 180min.

3. Appuyer sur « Start / Pause »

Le temps défile à l'écran ; l'appareil s'arrête automatiquement à la fin.

Conseil Si les vêtements restent humides, réduisez la charge et relancez Smart Dry, ou choisissez une durée plus longue. Pour rafraîchir une veste avant de sortir, choisissez un séchage minuté court et utilisez le porte-parfum.

05 Utilisation quotidienne

Lavage et préchauffage programmés

Les deux fonctions règlent une heure de départ au format 24 heures.

Lavage-séchage programmé

1. Charger et choisir le type de vêtement

Suspendez les vêtements, fermez la porte et choisissez leur type.

2. Appuyer sur « Delay Wash&Dry »

Lorsque l'afficheur clignote, réglez l'heure de départ avec « + » ou « - » (format 24 heures).

3. Confirmer avec « Start / Pause »

Le voyant de fonction s'allume. Le lavage-séchage commence automatiquement à l'heure réglée et s'arrête à la fin.

Exemple Le réglage 07:30 lance le lavage-séchage à 07:30. Il se termine environ 2-3 heures plus tard.

Préchauffage programmé avant de s'habiller

Par temps froid, suspendez vos vêtements à l'avance. Le chauffage commence à l'heure prévue pour qu'ils soient chauds au moment de les retirer.

1. Suspendre les vêtements

Suspendez les vêtements à porter et fermez la porte.

2. Appuyer sur « Delay Heat »

Réglez l'heure de départ avec « + » ou « - ».

3. Appuyer sur « Start / Pause »

Le chauffage commence à l'heure réglée. Prévoyez un délai avant de vous habiller et vérifiez la température au retrait des vêtements.

Pour annuler une programmation, éteignez l'appareil puis réglez-le à nouveau.

06 Entretien

Nettoyage, entretien et arrêt prolongé

L'intérieur monobloc est sans couches intermédiaires. Un essuyage courant suffit à le garder propre.

Élément	Méthode	Fréquence
Nettoyage automatique	Videz l'armoire, fermez la porte et appuyez sur « Auto Clean ».	Chaque semaine conseillé en usage professionnel ; selon les besoins à domicile
Grille d'évacuation inférieure	Retirez peluches et débris pour assurer une bonne évacuation.	Vérifier après chaque utilisation
Intérieur	Débranchez puis essuyez avec un chiffon doux.	Entretien courant
Extérieur	Essuyez avec un chiffon doux bien essoré, puis séchez. N'utilisez ni produit abrasif ni solvant.	Entretien courant
Panneau de commande	Essuyez avec un chiffon doux sec. Ne rincez pas à l'eau.	Entretien courant
Tiroir à lessive	Essuyez les résidus autour du tiroir avec un chiffon humide.	Au remplissage
Tamis de la vanne d'admission	Fermez le robinet et débranchez l'appareil. Dévissez le raccord du tuyau d'arrivée, retirez et nettoyez le tamis dans la vanne d'admission, puis remettez-le en place et rebranchez solidement le tuyau.	Contrôler et nettoyer selon la qualité de l'eau d'arrivée
Tuyaux d'arrivée et d'évacuation	Recherchez plis, vieillissement et fuites. Resserrez les raccords si nécessaire.	Tous les 12 mois

Pièces d'usure

Le ventilateur d'extraction et le capteur de température/humidité sont des pièces d'usure standard. Pour leur remplacement, contactez le revendeur afin qu'un technicien intervienne.

Arrêt prolongé et déplacement

- Arrêt prolongé : débranchez, fermez le robinet, nettoyez l'intérieur et laissez la porte ouverte pour aérer.
- À l'arrêt, la température de stockage ne doit pas descendre sous -10 °C. Avant un stockage exposé au gel, demandez au revendeur de vidanger l'eau restant dans les conduites.
- Déplacement : coupez eau et courant, retirez les tuyaux et vidangez l'eau restante. Transportez l'appareil verticalement, sans le coucher. Réinstallez et contrôlez selon les pages 7–9.

07 Dépannage

Dépannage

Avant de contacter le SAV, effectuez les vérifications ci-dessous. N'ouvrez pas les composants électriques.

Symptôme	Causes possibles et actions
Ne démarre pas	Vérifiez l'alimentation de la fiche et de la prise. Fermez la porte, choisissez un type de vêtement et une fonction, puis appuyez sur Start.
Absence ou lenteur d'arrivée d'eau	Vérifiez que le robinet est ouvert et le tuyau non plié. Si la pression est insuffisante, ajoutez un surpresseur sur l'arrivée. Vérifiez le tamis de la vanne d'admission ; nettoyage page 17. Contrôlez aussi tout filtre distinct au robinet ou au raccord.
Eau au fond / évacuation lente	Vérifiez que vêtements, peluches ou débris ne bloquent pas la grille. Vérifiez le tuyau et assurez-vous que le point d'évacuation est plus bas que la sortie de l'appareil.
Fuite d'eau	Resserrez les raccords d'arrivée ou d'évacuation desserrés et fixez le tuyau. En cas de fuite importante, coupez immédiatement eau et courant, puis contactez le revendeur.
Vêtements encore humides	Réduisez la charge pour laisser circuler l'air chaud. Relancez Smart Dry ou choisissez une durée plus longue.
Taches persistantes	Vérifiez qu'il reste de la lessive. Prétraitez les taches d'huile tenaces avant lavage.
Résidus de mousse	Vérifiez l'emploi de la lessive dédiée. N'utilisez pas de lessive fortement moussante ni de poudre.
Odeur dans l'armoire	Lancez Auto Clean, laissez la porte entrouverte après usage et vérifiez l'évacuation.
Bruit inhabituel	Vérifiez que l'armoire est de niveau et qu'aucun vêtement n'est coincé dans la porte. Mettez en pause et réorganisez les vêtements.
Voyant d'alarme allumé	Arrêtez l'appareil, notez ce qui s'affiche et contactez le revendeur.
Afficheur sans réaction	Débranchez pendant 1 minute, rebranchez et rallumez. Sans réaction, contactez le revendeur.

Pour un problème non répertorié ou non résolu par ces vérifications, cessez l'utilisation et contactez le revendeur.

Informations à fournir au SAV

Modèle / numéro de série : _____ Date d'achat : _____

Programme et vêtements : _____ Affichage : _____

Symptôme et étape d'apparition : _____

08 Service après-vente

Service après-vente et garantie

Contactez d'abord le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil. Son équipe locale assure l'installation, les réparations et la fourniture de pièces.

Élément	Détails
Durée de garantie	3 ans à compter de l'expédition par l'usine.
Étendue	Tous les composants, hors dommages d'origine humaine.
Pièces pendant la garantie	Fournies gratuitement et livrées au distributeur local dans un délai d'une semaine après confirmation du défaut.
Réparations locales	Assurées par l'équipe du distributeur local ; formation technique et assistance en pièces fournies par le fabricant.
Après la garantie	Pièces fournies au prix coûtant usine ; frais de réparation et de livraison locale fixés par le distributeur.
Défaut de fabrication	Si l'usine confirme un défaut de fabrication, l'appareil entier est remplacé et les frais de transport correspondants sont pris en charge par l'usine.

Exclusions

- Dommages d'origine humaine ou dus au non-respect des consignes d'installation, d'utilisation ou d'entretien.
- Dommages causés par un démontage, une réparation ou une modification non autorisés.
- Dommages dus à un accident ou à un cas de force majeure, notamment incendie, inondation ou foudre.
- Consommables tels que lessive et feuilles parfumées.

Conservez la preuve d'achat (confirmation de commande ou facture pro forma) et la carte de garantie de l'annexe C. Notez le numéro de série de la plaque signalétique.

Nous contacter

Fabricant : Foshan Honghu Technology Co., Ltd.

Adresse : No. 1 Chengye Road, village de Gujian, sous-district de Daliang, district de Shunde, Foshan, Guangdong, Chine

E-mail : lhy@gdlingchong.com

Site : gdlingchong.com

Annexe A À imprimer séparément

Guide d'utilisation rapide

Pour les utilisateurs dont l'installation est terminée et qui connaissent les consignes de sécurité.

Fonction	Étapes
Lavage-séchage intelligent	Charger, fermer → Choisir le type → « Smart Wash&Dry » → Fin et arrêt automatiques
Manteau	Suspendre à la barre avec de l'espace autour → « Coat » → « Smart Wash&Dry »
Séchage intelligent	Charger, fermer → Choisir le type → « Smart Dry » → Arrêt quand le linge est sec
Séchage minuté	Choisir le type → 60 / 120 / 150 / 180min → « Start / Pause »
Lavage-séchage programmé	Choisir le type → « Delay Wash&Dry » → Régler le départ avec « + / - » → « Start / Pause »
Préchauffage programmé	Suspendre → « Delay Heat » → Régler le départ avec « + / - » → « Start / Pause »
Nettoyage automatique	Vider l'armoire → Fermer → « Auto Clean »

Avant chaque démarrage

Lire les étiquettes, vider les poches et séparer les matières. Espacer les vêtements sans les coincer dans la porte. Garder la grille inférieure et le dessus libres. Fermer la porte. Avant lavage-séchage, vérifier robinet ouvert et lessive suffisante.

Trois règles de chargement

- ① Laver et sécher soie et laine séparément, sans les mélanger aux vêtements courants ou aux manteaux.
- ② Installer la tablette centrale pour soutenir les pulls.
- ③ Ne pas introduire chaussures, cuir, fourrure ou vêtements réservés au nettoyage à sec.

Annexe B

Liste de contrôle de réception

L'installateur et le réceptionnaire vérifient ensemble. Conservez la liste remplie avec la preuve d'achat.

Point de contrôle	Vérification	Résultat
Modèle et plaque	Modèle, tension et numéro de série conformes à la commande.	☐ Conforme ☐ À corriger
Positionnement	Armoire stable ; arrière ≥ 5 cm ; dessus libre ; devant ≥ 1 m ; porte s'ouvrant complètement.	☐ Conforme ☐ À corriger
Arrivée d'eau	Raccords adaptés, robinet ouvert et aucune fuite.	☐ Conforme ☐ À corriger
Évacuation	Tuyau fixé, point d'évacuation sous la sortie et grille dégagée.	☐ Conforme ☐ À corriger
Électricité	Prise avec terre, protection différentielle et disjoncteur ; tension et fréquence conformes ; aucune rallonge.	☐ Conforme ☐ À corriger
Intérieur et accessoires	Emballages entièrement retirés, accessoires vérifiés.	☐ Conforme ☐ À corriger
Lessive	Tiroir rempli de lessive dédiée.	☐ Conforme ☐ À corriger
Essai	Smart Wash & Dry terminé ; arrivée, évacuation et affichage normaux.	☐ Conforme ☐ À corriger

Fiche d'installation

Modèle / numéro de série	LC-308 / _____
Version de tension	☐ 110 V ☐ 220 V
Adresse d'installation	_____
Date d'installation	_____
Installateur / téléphone	_____
Signature du réceptionnaire / date	_____

Historique des versions

Version	Date	Remarques
V1.0	2026-09-03	Édition officielle chinoise.

En cas de mise à jour, consultez la dernière version publiée sur gdlingchong.com.

Annexe C

Carte de garantie

À remplir et tamponner par le revendeur à la livraison. Présentez cette carte et la preuve d'achat pour toute demande de service.

LINGCHONG Armoire de lavage, séchage et soin Carte de garantie			
Modèle	LC-308	Version de tension	☐ 110 V ☐ 220 V
Numéro de série		Date d'expédition	
Date d'achat		Date d'installation	
Nom du client / organisation		Téléphone	
Adresse d'installation			
Nom du revendeur			
Téléphone du revendeur		Cachet du revendeur	
Garantie : 3 ans à compter de l'expédition par l'usine. Les pièces des composants non endommagés par une cause humaine sont fournies gratuitement. Conditions page 19.			

Historique des interventions

Date	Symptômes du défaut	Mesures prises	Technicien

Fabricant : Foshan Honghu Technology Co., Ltd. · lhy@gdlingchong.com · gdlingchong.com